




Instrukcja obsługi dekodera Motorola VIP 1910 HD

Spis treści:

I. Pilot	2
II. Informacje podstawowe	3
1. Włączanie / wyłączenie	3
2. Zmiana kanałów	3
3. Przyciszenie / podgłaśnianie	3
III. Poruszanie się po TV Portal	4
IV. VoD	5
V. EPG – Elektroniczny program telewizyjny	5
1. Przeglądanie programu i informacji o audycjach (audycje posortowane są wg. Programów i godzin)	5
2. Auto przełączanie	7
3. Przypominanie o rozpoczęciu audycji	8
4. Wyszukiwanie wg. kategorii	8
5. Wybór programów ulubionych	9
VI. Twoje zdjęcia	11
1. Dodawanie i usuwanie zdjęć	11
2. Poruszanie się po menu	14
3. Przeglądanie zdjęć	15
VII. Internet	16
1. Wejście na strony www	16
2. Zmiana stron www	17
3. Przypisywanie ulubionych stron	18
VIII. Połączenia	20
IX. Kontrola rodzicielska	20
1. Ustawianie kontroli na wybrane programy	20
2. Odblokowywanie zablokowanych programów	21
X. Radio	22
1. Włączanie stacji radiowych	22
2. Zmiana stacji radiowych	22
3. Wyłączenie radia	23
XI. News	23
XII. Ustawienia dekodera	23


I. Pilot

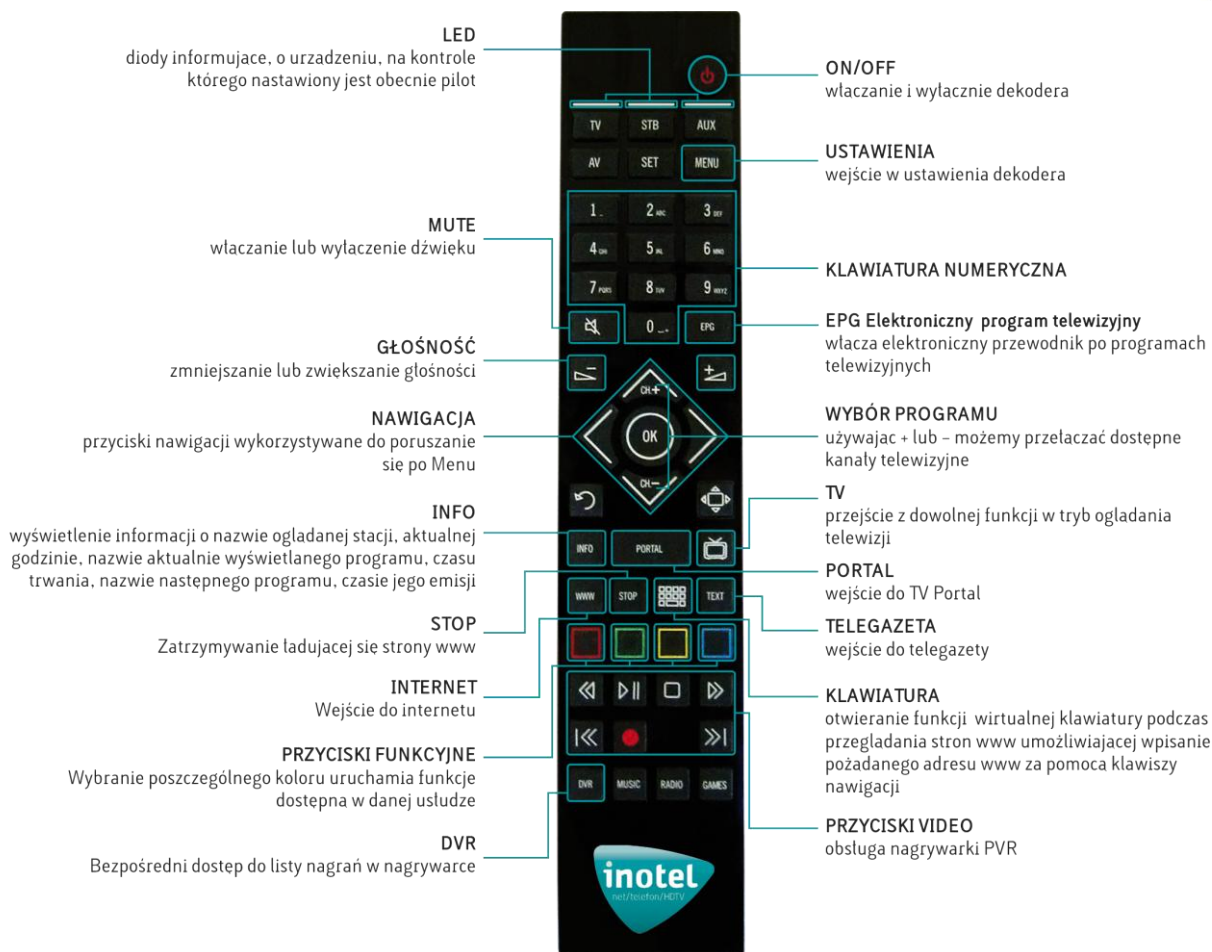

II. Informacje podstawowe

1. Włączanie / wyłączenie

W celu włączenia lub wyłączenia dekodera na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk ON/OFF

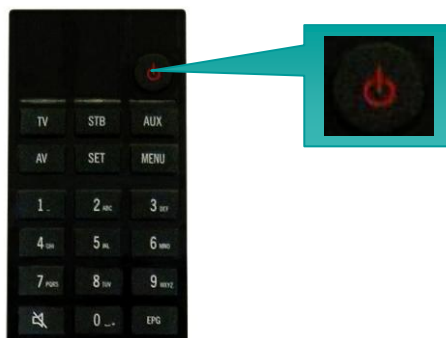

2. Zmiana kanałów

Przełączanie kanałów telewizyjnych odbywa się za pośrednictwem klawiszy kierunkowych. Aby przełączyć kanał o jeden wyżej wybierz przycisk „CH+”, aby przełączyć kanał o jeden niżej wybierz przycisk „CH-„



3. Przyciszenie / podgłoszenie

W celu zwiększenia lub zmniejszenia siły głosu wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisk „Głośność + lub -„




UWAGI: W celu zupełnego wyciszenia głosu wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisk „MUTE”

III. Poruszanie się po TV Portal

1. Aby wejść do TV Portal należy wybrać na pilocie zdalnego sterowania przycisk funkcyjny „PORTAL”



2. Na ekranie telewizora pojawi się menu ekranowe za pośrednictwem którego uzyskujemy dostęp do następujących funkcji:

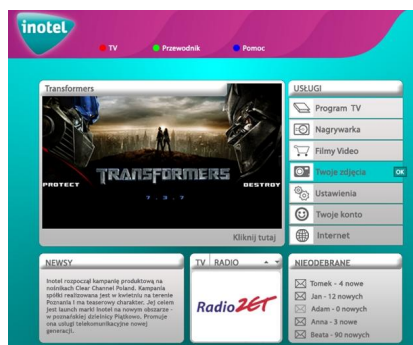

- a) **EPG** – Elektroniczny program telewizyjny dostępny z 7 dniowym wyprzedzeniem
 - b) **PVR** – Nagrywarka umożliwiająca zapisywanie na dysku twardym wybranych pozycji programowych a następnie ich odtwarzanie (opcja dostępna tylko w dekodernach z dyskiem)
 - c) **VOD** - Wirtualna wypożyczalnia filmów wideo
 - d) **Twoje zdjęcia** – Wirtualny album zdjęć umożliwiający wgrywanie a następnie przeglądanie zdjęć na ekranie telewizora
 - e) **Ustawienia** – Dostęp do szczegółowych ustawień dekodera
 - f) **Twoje konto** – Informacje o wielkości bieżącego rachunku, spisie połączeń wychodzących i przychodzących (usługa dostępna tylko przy posiadaniu telefonu w sieci Inotel)
 - g) **Internet** – Dostęp do stron www za pośrednictwem telewizora
 - h) **Newsy** – Bieżące informacje z kraju i ze świata
 - i) **TV/Radio** – Dostęp do stacji radiowych oraz podglądu kanałów telewizyjnych
 - j) **Połączenia** – Informacja o nieodebranych połączeniach (usługa dostępna wyłącznie dla osób posiadających telefon w sieci Inotel)
3. Po TV Portalu poruszamy się za pośrednictwem klawiszy nawigacji. Zatwierdzanie wybranej funkcji odbywa się poprzez wybranie przycisku OK. na pilocie.



V. VoD


UWAGI: Usługa dostępna wkrótce

VI. EPG – Elektroniczny program telewizyjny

1. Przeglądanie programu i informacji o audycjach

SZYBKI PODGLĄD:

- a) W celu szybkiego przeglądania kolejnych pozycji programowych podczas oglądania telewizji, na pilocie zdalnego sterowania wybierz „CZERWONY” przycisk funkcyjny

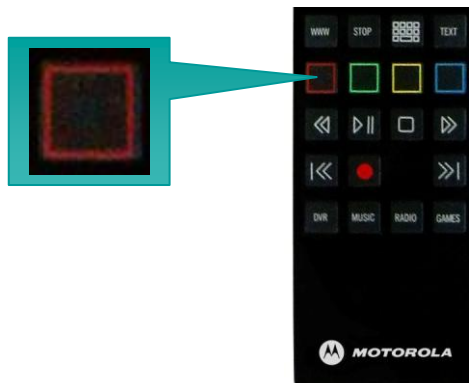


- b) Na ekranie telewizora pojawi się okno informacyjne.



Aby sprawdzić jaki program emitowany jest na innym kanale na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „CH+” (kanał wyżej) „CH-„ kanał niżej



- c) Aby sprawdzać kolejne pozycje programowe emitowane na wybranym kanale na ekranie telewizora poruszaj się przyciskami kierunkowymi „Prawo”, „Lewo”

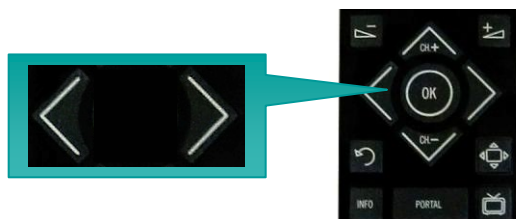


- d) W celu wyjścia z Szybkiego podglądu EPG na pilocie zdalnego sterowania wybierz „CZERWONY” przycisk funkcyjny

UWAGI: Szybki podgląd programowy pozwala na przeglądanie kolejnych pozycji wybranego kanału, oraz pozycji programowych na innych kanałach przy jednoczesnym pełno ekranowym oglądaniu wybranego programu.

SZYBKI DOSTĘP:

- a) W celu szybkiego sprawdzenia programu telewizyjnego na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „EPG”

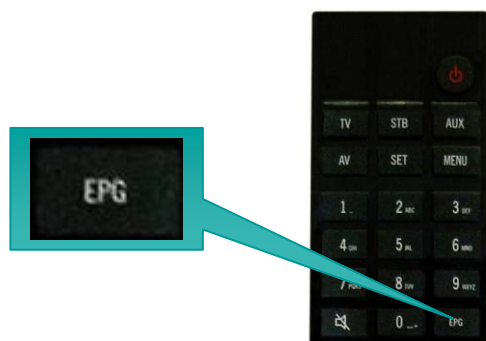

- b) Na ekranie telewizora pojawi się wykaz dostępnych kanałów, nazwy programów wyświetlane na danym kanale oraz aktualny podgląd danego kanału. Po menu ekranowym poruszamy się za pośrednictwem przycisków nawigacji (par.II p.2 b). Aby zobaczyć rozszerzone informacje na temat wcześniej wybranego programu na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „INFO”




- c) Aby powrócić do elektronicznego programu telewizyjnego (EPG) wybierz na pilocie „CZERWONY” przycisk funkcyjny

UWAGI: Należy zwrócić uwagę że audycje są posortowane według programów i godzin emisji, co ułatwia poruszanie się po elektronicznym programie telewizyjnym (EPG) jak i planowanie nagrań i powiadomień.

Dostęp do elektronicznego programu telewizyjnego (EPG) można także uzyskać poprzez:

- a) Wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisku „PORTAL” (par. I p. 1).
 b) Następnie poruszając się przyciskami nawigacji (par. II p.2 b) wybierz w prawym menu „Program TV”

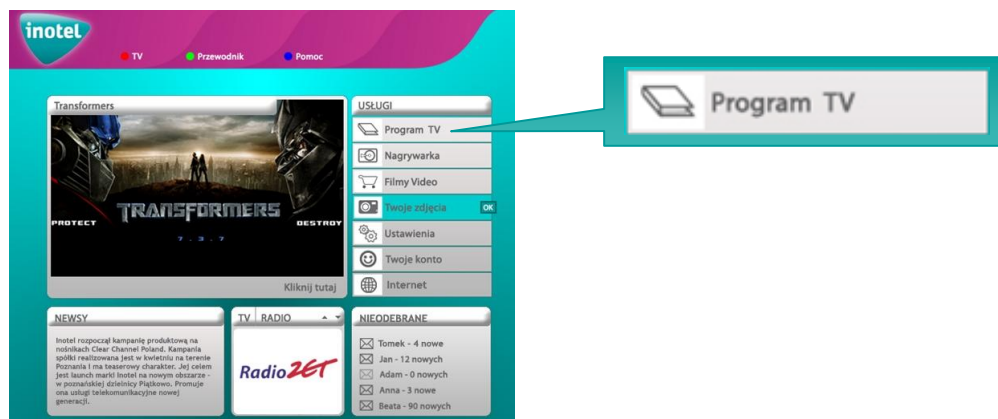

2. Auto przełączenie

Funkcja auto przełączenia umożliwi automatyczne przełączenie kanału na pozycję którą wcześniej zaznaczyliśmy. Zatem jeśli nie chcesz przegapić ulubionego programu wystarczy w EPG zaznaczyć ulubiony serial by podczas oglądania telewizji dekodery sam przełączył się na wcześniej zaznaczoną pozycję programu.

- a) Aby ustawić auto przełączenia wejdź do elektronicznego programu telewizyjnego (EPG) par. IV p. 1 a)
 b) Po wejściu do EPG zaznacz wybrany program za pomocą przycisków nawigacji



- c) Po wybraniu programu, który chcemy aby został automatycznie przełączony wybierz na pilocie zdalnego sterownia przycisk „PLAY/PAUZA”



- d) Na ekranie rozwinię się okno menu z dostępnymi funkcjami z których za pomocą przycisków nawigacji wybierz funkcję „Auto przełączenie” i zatwierdź wybór przyciskiem na pilocie „OK.”



Po wykonaniu powyższych kroków wcześniej wybrany program zostanie zaznaczony na kolor zielony i zostanie przeniesiony do zakładki „Zaplanowane zadania”

3. Przypomnienie o rozpoczęciu audycji

To krótki komunikat mówiacy iż właśnie rozpoczął się program który wcześniej zaznaczyliśmy.


- Aby ustawić przypomnienie o wybranym programie postępuj zgodnie z krokami w par. IV p.2 a,b,c
- Następnie w rozwiniętym menu za pomocą przycisków nawigacji wybierz funkcję „Powiadom”
- Po wykonaniu powyższych kroków wcześniej wybrany program zostanie zaznaczony na kolor zielony i zostanie przeniesiony do zakładki „Zaplanowane zadania”

4. Wyszukiwanie według kategorii


Wyszukiwanie wg. kategorii pozwala na przeglądanie w elektronicznym programie telewizyjnym (EPG) tylko i wyłącznie tych gatunków które nas interesują od seriali po programy informacyjne.

- Aby wyświetlić programy z danej kategorii postępuj zgodnie z krokami w par. IV p. 2 a,b

- b) Następnie będą w menu EPG na pilocie zdalnego sterowania wybierz „ŻÓŁTY” przycisk funkcyjny

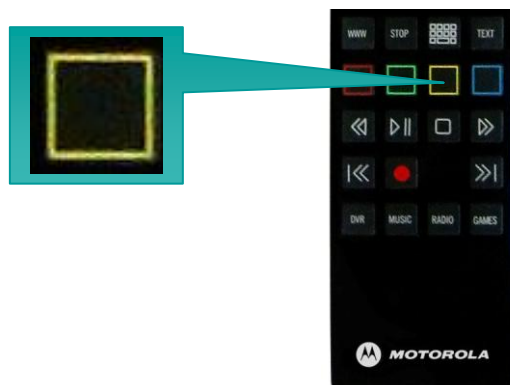

- c) Na ekranie telewizory rozwinie się menu z dostępnymi kategoriami, w którym za pomocą przycisków nawigacji „góra/dół” wybierz pożądaną kategorię, a następnie wybór zatwierdź przyciskiem OK.

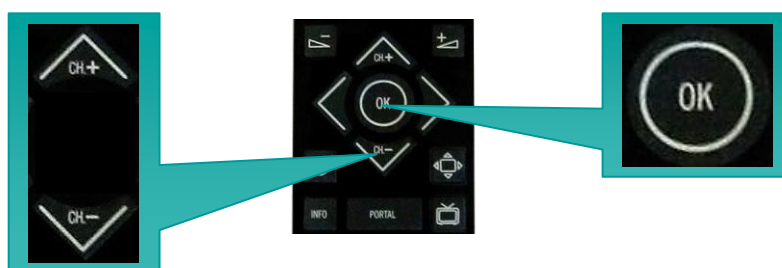

Postępując zgodnie powyższymi krokami uzyskamy dostęp do spisu pozycji tylko i wyłącznie z danej kategorii

5. Wybór ulubionych programów

Pozwala nam ograniczyć elektroniczny program telewizyjny tylko do tych pozycji które oglądamy najczęściej


- a) W celu ustalenia listy ulubionych programów wejdź w Ustawienia wybierając na pilocie zdalnego sterowania przycisk MENU




- b) Za pomocą klawiszy nawigacji wejdź do zakładki „Ulubione”



- c) Na ekranie telewizora zostaną wyświetlone dostępne kanały telewizyjne. Za pomocą przycisków nawigacji zaznacz programy które chcesz dopisać do listy ulubionych. Każdorazowy wybór należy potwierdzić przyciskiem OK.

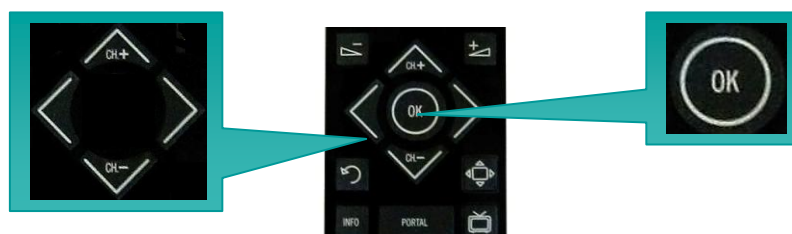

- d) Gdy już zaznaczyłeś wszystkie programy które chcesz ustawić jako ulubione na pilocie zdalnego sterowania wybierz „CZERWONY” przycisk funkcyjny w celu zapisania zmian i wyjścia z zakładki ulubione

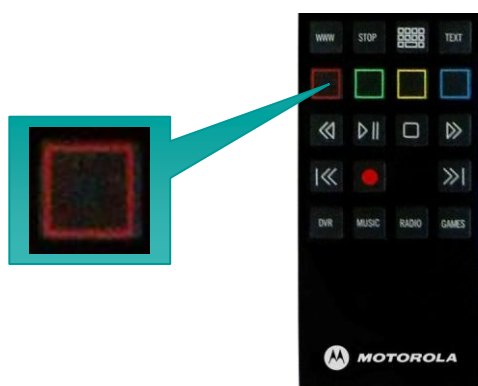

UWAGI: w celu usunięcia z listy ulubionych zaznaczonego programu lub też dodania nowe postępuj zgodnie z par. IV p. 5. Przycisk OK., zaznacza jak i usuwa wybrany program z listy

- e) Aby korzystać z listy ulubionych programów w elektronicznym programie telewizyjnym (EPG) wybierz na pilocie zdalnego sterowania „NIEBIESKI” przycisk funkcyjny.




UWAGI: powrót do pełnej listy kanałów odbywa się poprzez ponowne wybranie „NIEBIESKIEGO” przycisku funkcyjnego

VII. Twoje zdjęcia

1. Dodawanie i usuwanie zdjęć

a) W celu dodania zdjęcia zaloguj się do „Panelu Klienta” (<https://app.inotel.pl/>)

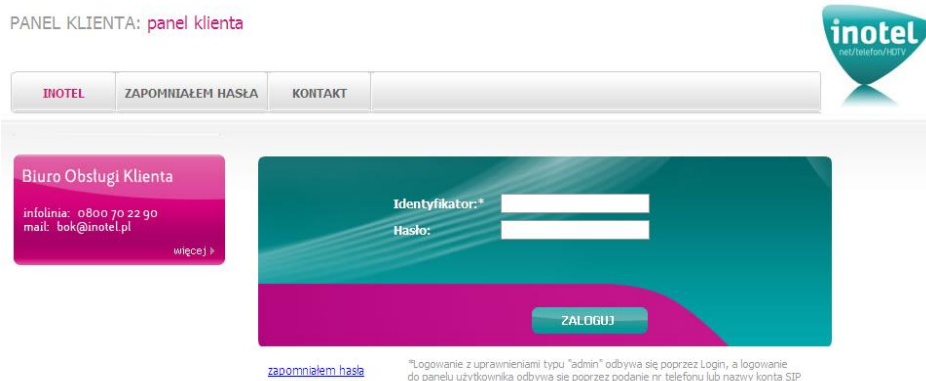

b) Po zalogowaniu w lewym menu wybierz zakładkę „Twoje zdjęcia”



- c) Pierwszym etapem dodania zdjęć jest stworzenie galerii w której będą znajdować się nasze zdjęcia. W tym celu wybierz funkcję „Dodaj galerię”

PANEL KLIENTA: Inotel



Menu

- ..Aktualności
- ..Klient
- ..Numery
- ..Usługi
 - ..Telefony
 - ..Faxy
 - ..Skrzynki głosowe
 - ..Konferencje
 - ..Hotline - new!
 - ..Numery skrócone
 - ..Caller
 - ..DIAL-UP
- ..IVR
 - ..Blokady
 - ..Archiwum
 - ..Twoje zdjęcia
 - ..Twoje linki

INOTEL ZMIANA HASŁA PREFERENCJE KONTAKT WYLOGUJ

GALERIA


Dodaj galerię

	Rozmiar	Założona			
Warszawa (9)	13.09 MB	2008-05-30	Edytuj	Zmień nazwę	Usuń

Dostępna przestrzeń 13.09 MB / 250.00 MB

- d) W oknie przeglądarki pojawi się zakładka Nowa Galeria gdzie należy wpisać nazwę nowo tworzonej galerii. Wpis potwierdź wybierając przycisk „Zatwierdź”

PANEL KLIENTA: Inotel

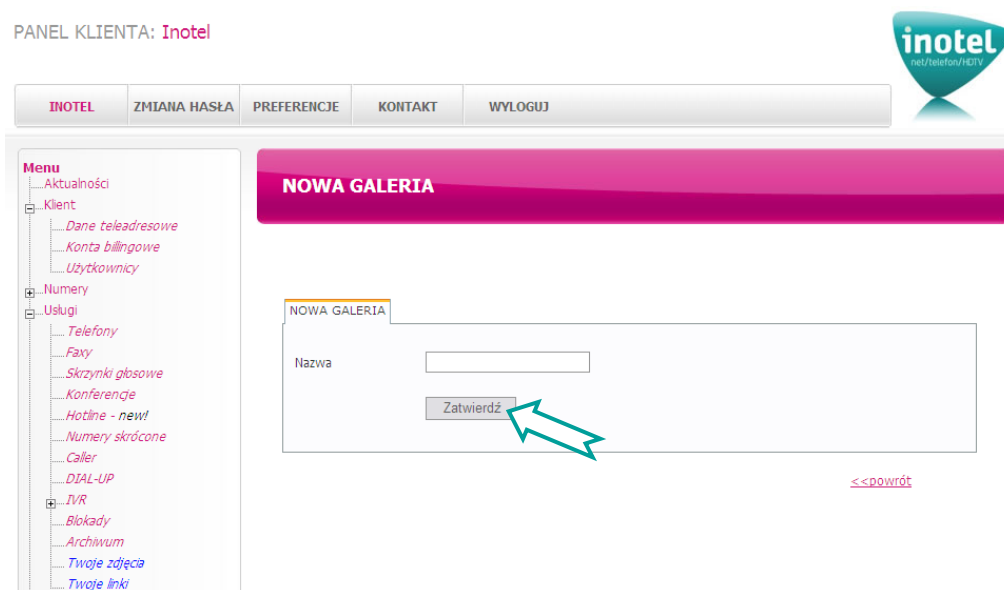

Menu

- ..Aktualności
- ..Klient
 - ..Dane teleadresowe
 - ..Konta billingowe
 - ..Użytkownicy
- ..Numery
- ..Usługi
 - ..Telefony
 - ..Faxy
 - ..Skrzynki głosowe
 - ..Konferencje
 - ..Hotline - new!
 - ..Numery skrócone
 - ..Caller
 - ..DIAL-UP
- ..IVR
 - ..Blokady
 - ..Archiwum
 - ..Twoje zdjęcia
 - ..Twoje linki

INOTEL ZMIANA HASŁA PREFERENCJE KONTAKT WYLOGUJ

NOWA GALERIA

NOWA GALERIA


Nazwa

Zatwierdź





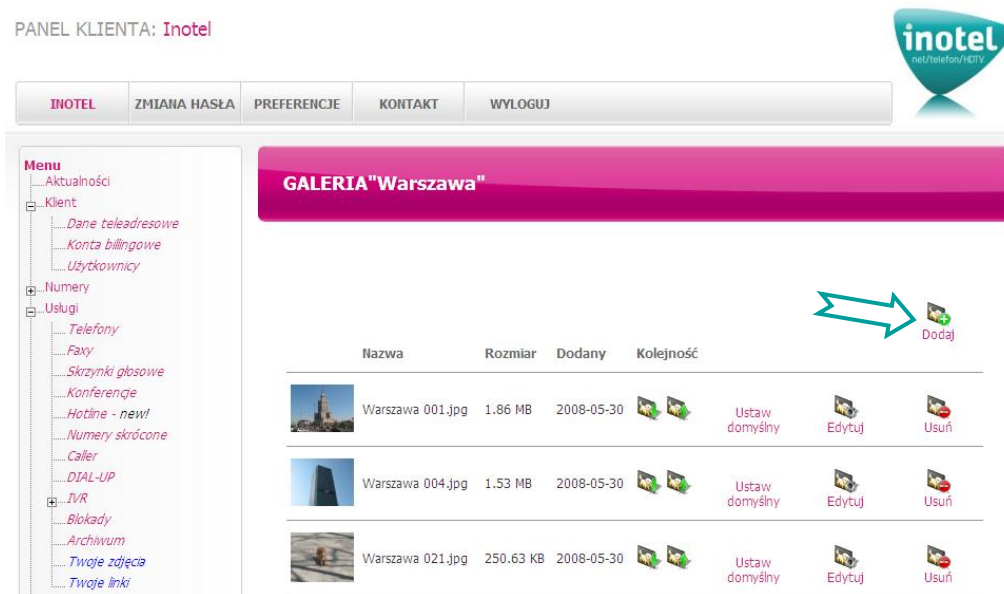

<<powrót

- e) Następnie wybierz przycisk „Dodaj” aby dodać zdjęcia do wcześniej utworzonej galerii

PANEL KLIENTA: Inotel




GALERIA "Warszawa"

Nazwa	Rozmiar	Dodany	Kolejność			
 Warszawa 001.jpg	1.86 MB	2008-05-30		Ustaw domyślny	Edytuj	Usuń
 Warszawa 004.jpg	1.53 MB	2008-05-30		Ustaw domyślny	Edytuj	Usuń
 Warszawa 021.jpg	250.63 KB	2008-05-30		Ustaw domyślny	Edytuj	Usuń

UWAGI: Za pomocą przycisku „Ustaw domyślny” wybrane zdjęcie będzie wyświetlane jako okładka folderu

- f) Zdjęcia można dodawać grupowo lub pojedynczo posługując się przyciskiem dodaj. Każdorazowe dodanie zdjęć należy zatwierdzić przyciskiem „Załaduj”

PANEL KLIENTA: Inotel

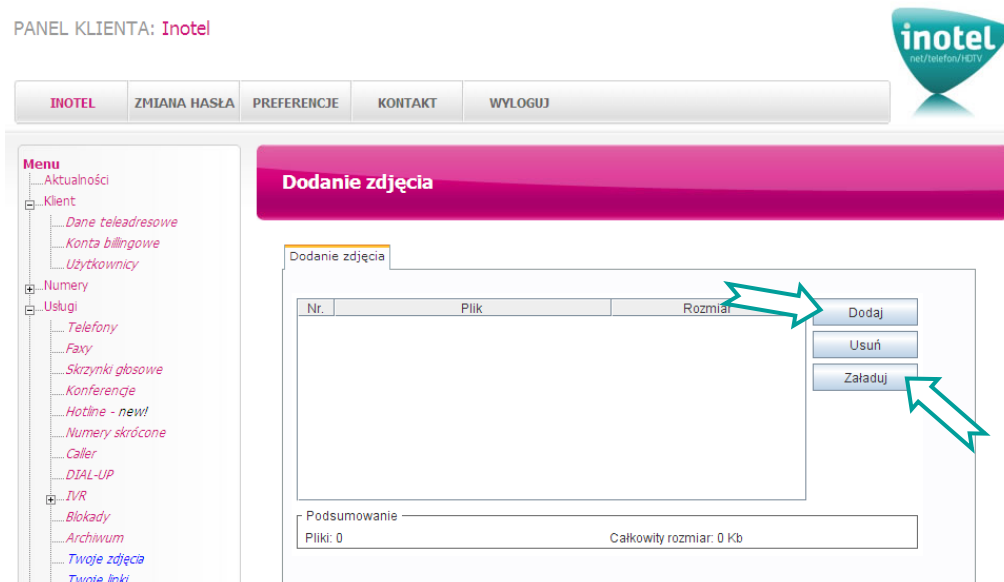

Dodanie zdjęcia

Nr.	Plik	Rozmiar	
			Dodaj
			Usuń
			Załaduj

Podsumowanie
Pliki: 0 Całkowity rozmiar: 0 Kb

UWAGI: W celu usunięcia zdjęcia z folderu w Galerii Zdjęć wybierz przycisk usuń znajdujący się przy zdjęciu które chcesz usunąć.

2. Poruszanie się po menu

- a) W celu przeglądania zdjęć wejdź do „TV Portalu” patrz par. I p.1
- b) Następnie za pomocą przycisków nawigacji (par. I p. 3)wybierz z prawego menu zakładkę „Twoje zdjęcia” wybór potwierdź przyciskiem OK. na pilocie zdalnego sterowania



Po galerii zdjęć możemy poruszać się na dwa sposoby za pomocą przycisków nawigacji spełniających rolę wirtualnej myszki lub za pomocą klawiatury numerycznej.

- a) Aby skorzystać z klawiatury numerycznej będąc w galerii zdjęć na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „AKTYWACJI / DEZAKTYWACJI” myszy



- b) Następnie po menu galerii poruszamy się za pośrednictwem klawiatury numerycznej. W menu każdej funkcja podpisana jest pod daną cyfrą.



Np. pod numerem 0 znajduje się funkcja „pokaz slajdów”, pod numerem 9 znajduje się funkcja „następna strona” itd. Wszystkie funkcje przypisane pod klawisze numeryczne widoczne są na ekranie telewizora.

UWAGI: Aby przesunąć obraz w górę, dół, lewo, czy prawo użyj przycisków nawigacji na pilocie.

3. Przeglądanie zdjęć

Przeglądanie zdjęć w galerii może odbywać się na trzy sposoby:

WIRTUALNA MYSZKA:

- a) Docelowo po wejściu do galerii zdjęć uruchamiany jest wskaźnik którym kierujemy przyciskami nawigacji, i przyciskiem OK.



KLAWIATURA NUMERYCZNA:

- a) Po wejściu do galerii zdjęć na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „AKTYWACJI ? DEZAKTYWACJI” myszy



- b) Za pomocą klawiatury numerycznej patrz par.V p2 b. Pod każdy numer przypisane jest poszczególne zdjęcie. Na ekranie telewizora jednocześnie widać 6 zdjęć przypisanych do klawiszy od 1 do 6

POKAZ SLAJDÓW:

- a) Po wejściu do galerii zdjęć i wyborze określonego katalogu na pilocie zdalnego sterowania wybieramy liczbę 0, co spowoduje uruchomienie pokazu wszystkich zdjęć znajdujących się w danym katalogu.

VIII. Internet

1. Wejście na strony www

Mamy dwa sposoby wejścia na strony www:

SZYBKI DOSTĘP:

- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „www”




DOSTĘP PRZEZ TV PORTAL:


- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „PORTAL” aby wejść do menu TV Portal



- b) Za pomocą przycisków nawigacji (patrz par. I p.3) wybierz w prawym menu zakładkę „INTERNET” .

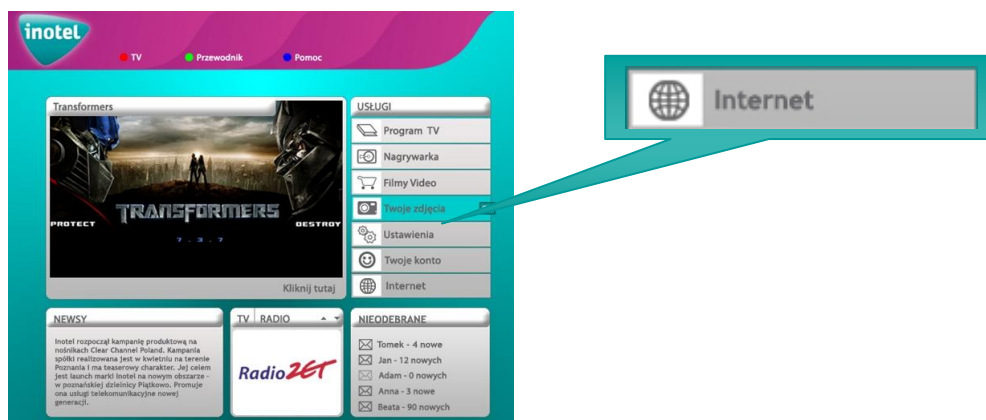

Na ekranie telewizora pojawi się 6 ikon z przypisanymi stronami www

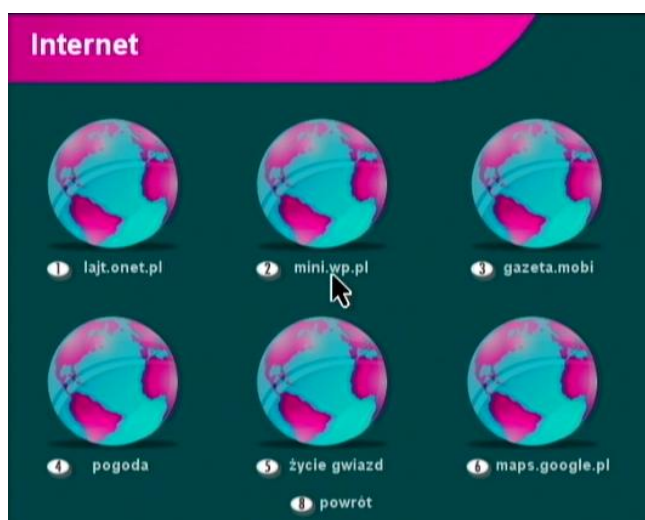

- c) Wyboru strony możesz dokonać poprzez:
- najechnięcie wskaźnikiem myszki na wybrana stronę i zatwierdzenie przyciskiem OK. na pilocie (par. VI p. 3 a)
 - postugiwaniem się klawiatura numeryczna


UWAGI: Zalecane jest wejście do Internetu za pomocą usługi PORTAL TV. Fakt że dekoder posiada uproszczona wersję przeglądarki Internetowej może spowodować iż nie wszystkie strony będą wyświetlane prawidłowo.

2. Zmiana strony www

- a) Aby w przeglądarce www przejść na inną stronę, wciśnij na piloci zdalnego sterowania przycisk „www”



- b) Na ekranie telewizora pojawi się okno w który wpisany jest aktualny adres www. Wybierz na pilocie przycisk „KLAWIATURY” w celu uruchomienia wirtualnej klawiatury. Po której poruszasz się za pośrednictwem przycisków nawigacji.

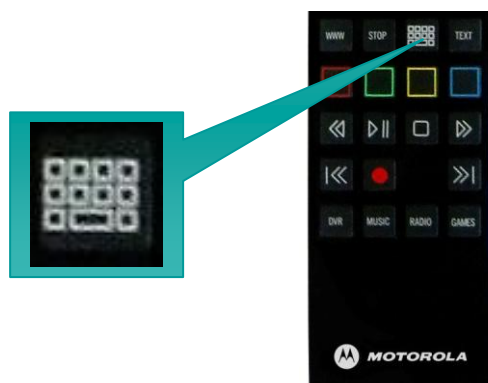


- c) Po wpisaniu nowego adresu wciśnij na pilocie zdalnego sterowania najpierw „CZERWONY” przycisk funkcyjny a następnie „ZIELONY”.


UWAGI: Funkcjonalność poszczególnych kolorów przycisków funkcyjnych uwarunkowana jest przypisanymi do nich w danej sytuacji funkcji.

3. Przypisywanie ulubionych stron


- a) W celu przypisania / zamiany strony w zakładce Panelu Klienta - Internet zaloguj się do „Panelu Klienta” (<https://app.inotel.pl/>)

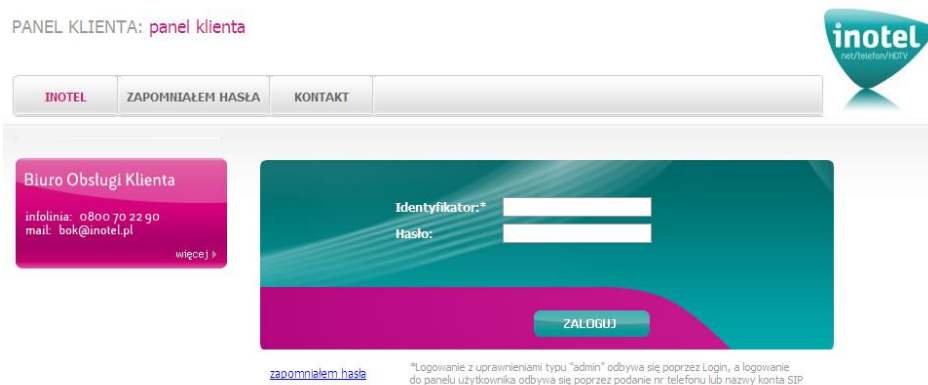

b) Po zalogowaniu w lewym menu wybierz zakładkę „Twoje linki”

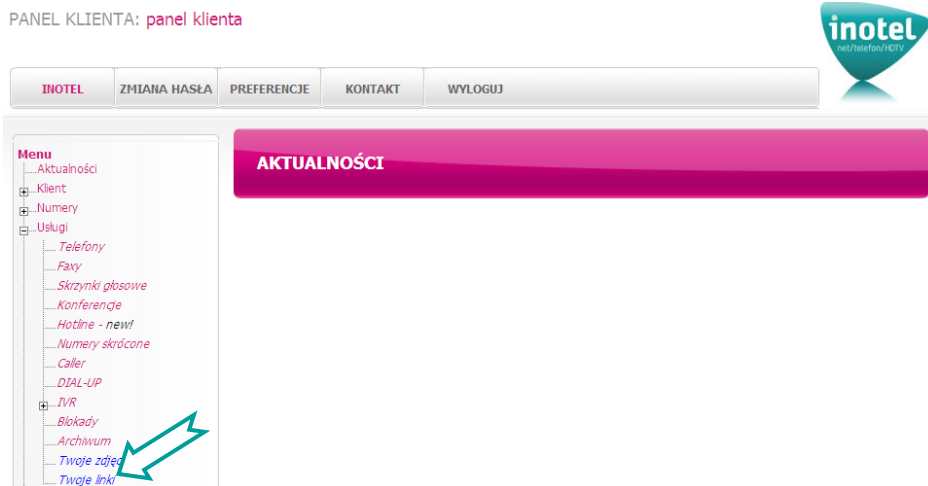

c) Aby dodać lub zamienić już istniejący link do strony wybierz przycisk „Dodaj”

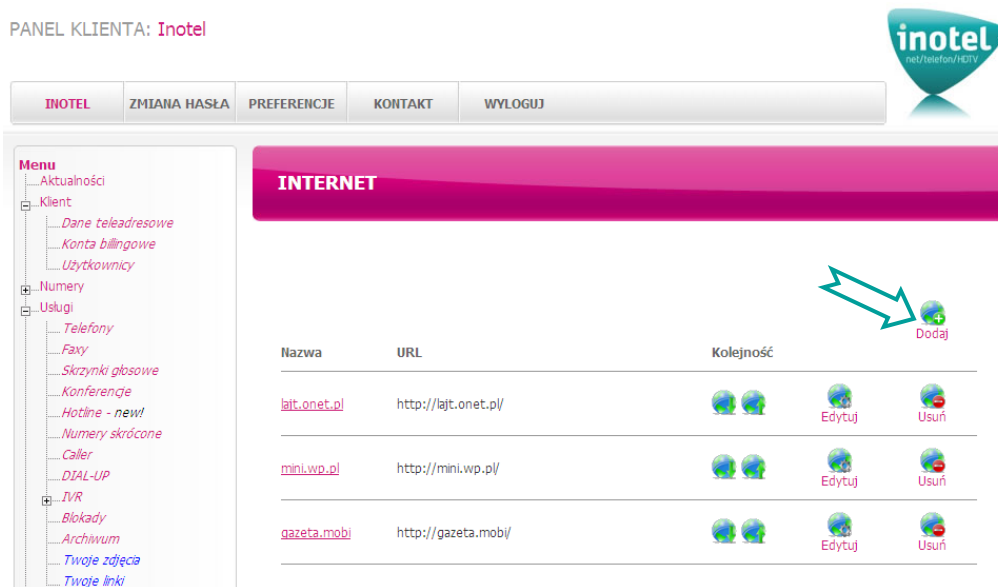

UWAGI: Każdorazowe dodanie adresu lub zmiana już istniejącego musi być zatwierdzona poprzez wybranie przycisku „Zatwierdź”

IX. Połączenia

Możesz sprawdzić połączenia nieodebrane jak i połączenia przychodzące bezpośrednio na ekranie Twojego telewizora

TV PORTAL

- a) Wejdź do TV Portalu (patrz par. I p.1)
- b) W lewym dolnym oknie „Połączenia” wyświetlane są odebrane i nieodebrane połączenia przychodzące

TWOJE KONTO

- a) Wejdź do TV Portalu (patrz par. I p.1)
- b) Za pomocą przycisków nawigacji w lewym menu wybierz zakładkę „Twoje konto” (patrz par I p. 3)
- c) Za pomocą przycisków nawigacji (patrz par I p.3) nakieruj kursor na tekst „Spis połączeń wychodzących” lub „Spis połączeń przychodzących” w zależności która informację chcesz uzyskać.

W celu sprawdzenia połączeń wychodzących lub przychodzących możesz też użyć klawiatury numery.

- a) Będąc w zakładce „Twoje Konto” wybierz na pilocie przycisk „AKTYWACJI / DEZAKTYWACJI” myszy.



- b) Za pomocą klawiatury numerycznej wybierz numer przypisaną danej funkcji. W tym przypadku nr 3 dla połączeń wychodzących lub nr 4 dla połączeń przychodzących

UWAGI: Informacja jaki numer odpowiada jakiej funkcji zawsze widoczna jest na ekranie telewizora.

X. Kontrola rodzicielska

Pozwoli Ci zabezpieczyć wybrane kanały przez dziećmi.

1. Ustawianie kontroli na wybrane programy

- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „MENU”, aby wejść w ustawienia dekodera



- b) Za pośrednictwem przycisków nawigacji przejdź do usługi „Blokada Kanałów”



- c) Na ekranie telewizora pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie kodu PIN. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź kod PIN, a następnie potwierdź przyciskiem OK. na pilocie zdalnego sterowania

UWAGI: standardowy kod PIN który posiada dekodery to 1234

- d) Poprzez przyciski nawigacji zaznacz kanały które mają być blokowane patrz par. IV p. 4 c, d

2. Odblokowywanie zablokowanych programów

W celu odblokowania wcześniej zablokowanych kanałów postępuj zgodnie z instrukcją „Ustawiania kontroli na wybrane programy”. W momencie gdy za pośrednictwem przycisków nawigacji wybierzemy wcześniej zablokowany kanał ponowne wciśnięcie przycisku OK. na pilocie zdalnego sterowania spowoduje odznaczenie (odblokowanie) kanału.

XI. Radio

1. Włączanie stacji radiowych

- a) W celu włączenia radia wejdź do „TV Portalu” wybierając na pilocie zdalnego sterownia przycisk „PORTAL”



- b) Za pomocą przycisków nawigacji przejdź do okna TV/RADIO.



Podświetl przycisk RADIO i na pilocie wciśnij OK.



- c) Radio zostało uruchomione

2. Zmiana stacji radiowych

- a) Aby zmienić stację radiową podświetl za pomocą przycisków nawigacji (patrz par. IX p. 1 b) w oknie TV/RADIO przycisk ▲ (góra) lub ▼ (dół)
- b) Następnie wciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk OK.

3. Wyłączenie radia

- a) W celu wyłączenia radia, za pomocą przycisków nawigacji (patrz par. IX p. 1 b) podświetl napis TV w oknie TV/RADIO i wciśnij na pilocie przycisk OK

UWAGI: Wyjście z TV PORTAL spowoduje automatyczne wyłączenie Radia.

XII. News

- a) Aby przeczytać bieżące informacje ze świata wystarczy wejść do „TV PORTAL” gdzie w lewym dolnym rogu znajduje się okno informacyjne.



- b) Możliwość przeczytania news'ów uzyskujemy również poprzez „Twoje Konto”. Za pomocą klawiatury numerycznej wybierz przycisk 0 aby wyświetlić informacje na całym ekranie telewizora.

XIII. Ustawienia dekodera

UWAGI: Zaleca się nie dokonywać zmian w systemie dekodera (poza pozycja: Ulubione oraz Blokada Kanałów) gdyż mogą one wywołać zakłócenia w działaniu systemu.