




Instrukcja obsługi dekodera Motorola VIP 1960 HD 160 GB

Spis treści:

I. Pilot	2
II. Informacje podstawowe	3
1. Włączanie / wyłączenie	3
2. Zmiana kanałów	3
3. Przyciszczenie / podgłaśnianie	3
III. Poruszanie się po TV Portal	4
IV. PVR – Nagrywarka	5
1. Nagrywanie oglądanego programu	5
2. Programowanie nagrania	7
3. Odtwarzanie nagrań	8
4. Usuwanie nagrania	10
5. Informacje o nagraniu	10
6. Zatrzymywanie oglądanego programu	11
V. VoD	11
VI. EPG – Elektroniczny program telewizyjny	12
1. Przeglądanie programu i informacji o audycjach (audycje posortowane są wg. Programów i godzin)	12
2. Auto przełączanie	14
3. Przypominanie o rozpoczęciu audycji	15
4. Wyszukiwanie wg. kategorii	15
5. Wybór programów ulubionych	16
VII. Twoje zdjęcia	18
1. Dodawanie i usuwanie zdjęć	18
2. Poruszanie się po menu	20
3. Przeglądanie zdjęć	21
VIII. Internet	22
1. Wejście na strony www	22
2. Zmiana stron www	24
3. Przypisywanie ulubionych stron	25
IX. Połączenia	26
X. Kontrola rodzicielska	27
1. Ustawianie kontroli na wybrane programy	27
2. Odblokowywanie zablokowanych programów	27
XI. Radio	28
1. Włączanie stacji radiowych	28
2. Zmiana stacji radiowych	28
3. Wyłączanie radia	29
XII. News	29
XIII. Ustawienia dekodera	29


I. Pilot

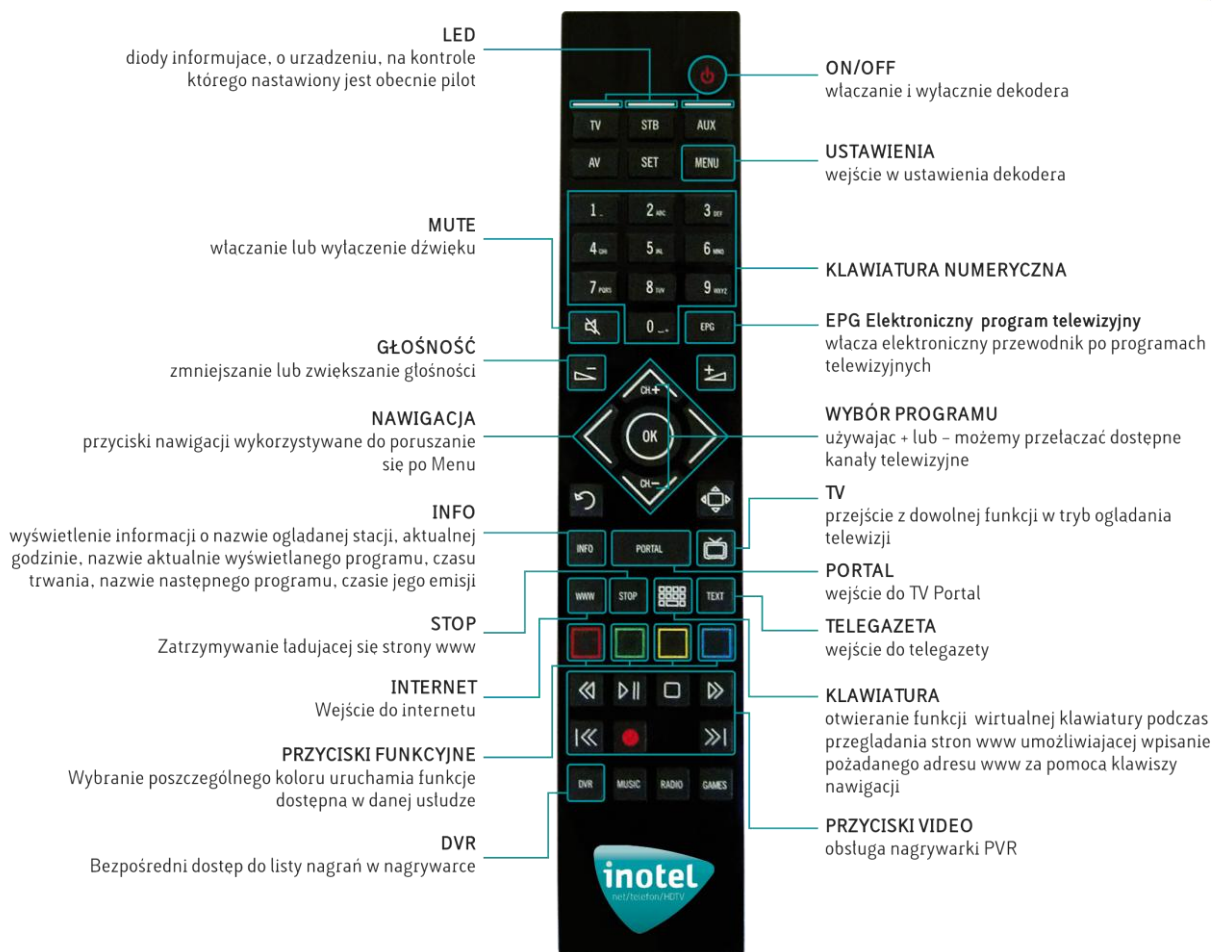

II. Informacje podstawowe

1. Włączanie / wyłączenie

W celu włączenia lub wyłączenia dekodera na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk ON/OFF

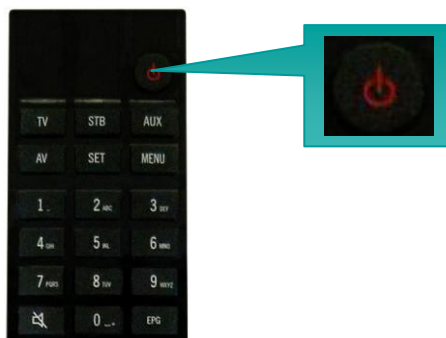

2. Zmiana kanałów

Przełączanie kanałów telewizyjnych odbywa się za pośrednictwem klawiszy kierunkowych. Aby przełączyć kanał o jeden wyżej wybierz przycisk „CH+”, aby przełączyć kanał o jeden niżej wybierz przycisk „CH-„



3. Przyciszenie / podgłoszenie

W celu zwiększenia lub zmniejszenia siły głosu wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisk „Głośność + lub -„




UWAGI: W celu zupełnego wyciszenia głosu wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisk „MUTE”

III. Poruszanie się po TV Portal

1. Aby wejść do TV Portal należy wybrać na pilocie zdalnego sterowania przycisk funkcyjny „PORTAL”



2. Na ekranie telewizora pojawi się menu ekranowe za pośrednictwem którego uzyskujemy dostęp do następujących funkcji:

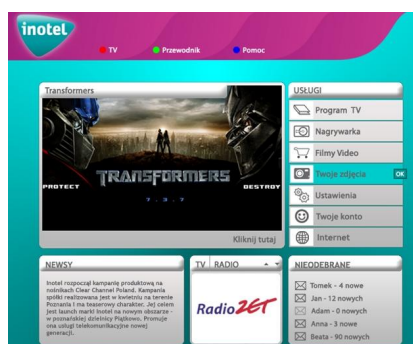

- a) **EPG** – Elektroniczny program telewizyjny dostępny z 7 dniowym wyprzedzeniem
 - b) **PVR** – Nagrywarka umożliwiająca zapisywanie na dysku twardym wybranych pozycji programowych a następnie ich odtwarzanie (opcja dostępna tylko w dekodernach z dyskiem)
 - c) **VOD** - Wirtualna wypożyczalnia filmów wideo
 - d) **Twoje zdjęcia** – Wirtualny album zdjęć umożliwiający wgrywanie a następnie przeglądanie zdjęć na ekranie telewizora
 - e) **Ustawienia** – Dostęp do szczegółowych ustawień dekodera
 - f) **Twoje konto** – Informacje o wielkości bieżącego rachunku, spisie połączeń wychodzących i przychodzących (usługa dostępna tylko przy posiadaniu telefonu w sieci Inotel)
 - g) **Internet** – Dostęp do stron www za pośrednictwem telewizora
 - h) **Newsy** – Bieżące informacje z kraju i ze świata
 - i) **TV/Radio** – Dostęp do stacji radiowych oraz podglądu kanałów telewizyjnych
 - j) **Połączenia** – Informacja o nieodebranych połączeniach (usługa dostępna wyłącznie dla osób posiadających telefon w sieci Inotel)
3. Po TV Portalu poruszamy się za pośrednictwem klawiszy nawigacji. Zatwierdzanie wybranej funkcji odbywa się poprzez wybranie przycisku OK. na pilocie.



IV. PVR - Nagrywarka


Pozwala nagrywać wybrane programy, i w każdej chwili zatrzymać, a nawet cofnąć lub przewinąć reklamy. Wbudowany dysk twardy 160 GB pomieści ponad 150 godzin nagrań.

1. Nagrywanie oglądanego programu

Użytkownik może na kilka sposobów nagrać wybrany program telewizyjny.

NAGRYWANIE PRZEZ INFO


- a) Podczas oglądania pożądanego programu wybierz na pilocie zdalnego sterowania „CZERWONY” przycisk funkcyjny

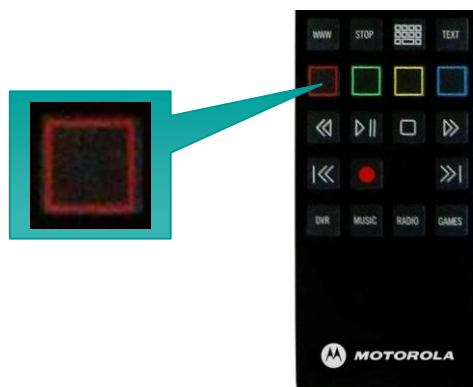

- b) Na dole ekranu pojawi się pasek informacyjny o
 - nazwie oglądanego kanału
 - numerze kanału
 - nazwie aktualnie emitowanego programu
 - aktualnej godzinie
 - czasie trwania emitowanego programu
 - nazwie kolejnego programu oraz czasie jego emisji

UWAGI: Postępując się przyciskami Nawigacji możemy sprawdzać jaki następny program będzie emitowany na danym kanale za godzinę lub dwie. Możemy także sprawdzać inne kanały bez zmiany wyświetlanego aktualnie programu.


- c) Aby rozpocząć nagrywanie wybierz na pilocie zdalnego sterowania funkcję „REC”,

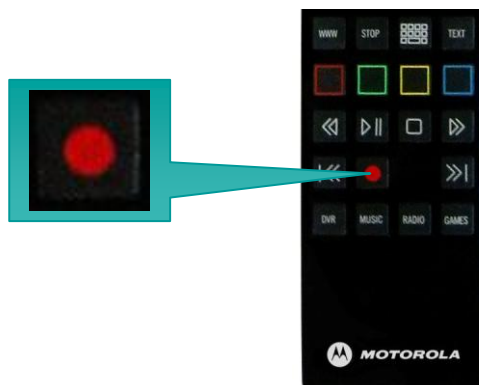

- d) Po wykonaniu powyższych kroków na pasku informacyjnym pojawi się komunikat o rozpoczętym nagrywaniu które będzie trwało do końca programu lub do czasu aż je przerwiemy.
Aby przerwać nagrywanie należy na pilocie ponownie wybrać funkcje „REC” podczas wyświetlania na ekranie telewizora okna informacyjnego.

SZYBKIE NAGRANIE

- a) Aby rozpocząć nagrywanie podczas oglądania wybranego programu należy na pilocie zdalnego sterowania wybrać przycisk funkcyjny „REC”

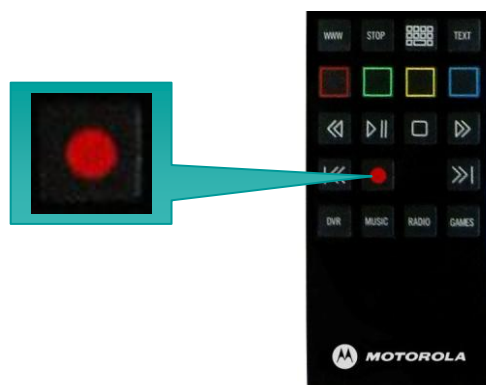

- b) W celu zakończenia nagrywania należy na pilocie zdalnego sterowania wybrać funkcje „STOP”



Po wykonaniu powyższej czynności na ekranie telewizora pojawi się komunikat z następującymi możliwościami wyboru:

- Tak, anuluj nagranie
- Tak, zapisz nagranie
- Tak, nagraj do końca programu
- Nie, powrót do odtwarzania


Przy pomocy przycisków nawigacji wybierz pożądaną opcję a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem OK. (patrz rozdział I punkt 3)

2. Programowanie nagrania


- a) W celu rozpoczęcia programowania nagrywarki na pilocie zdalnego sterownia wybierz przycisk „EPG”



- b) Na ekranie telewizory wyświetlony zostanie elektroniczny program telewizyjny (EPF). Za pośrednictwem przycisków nawigacji wybierz kanał oraz program który chcesz nagrać

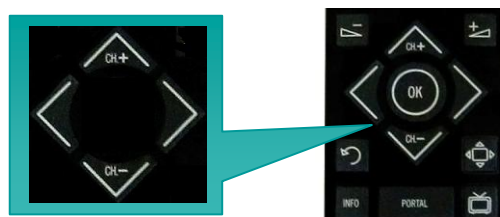

- c) Po wybraniu żądanej pozycji na pilocie wybierz przycisk „PLAY/PAUZA”

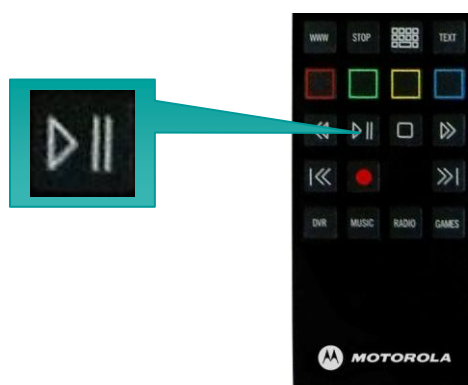

- d) Po wykonaniu powyższych czynności na ekranie telewizora pojawia się dostępne funkcje:



- Zawartość nagrywarki
- Nagrywaj
- Powiadom
- Auto przełączenie
- Zaplanowane zadania
- Wyjście

Wybór danej pozycji za pomocą przycisków nawigacji (patrz rozdział I punkt 3) spowoduje uruchomienie pożądanego programu w naszym przypadku wybór „Nagrywaj” spowoduje dopisanie zaznaczonego wcześniej programu do zaplanowanych zadań nagrywarki.

UWAGI: Aby nagranie zaplanowanego wcześniej programu było możliwe dekoder musi pozostać włączony od chwili zaplanowania zadania aż do zakończenia nadawania danego programu.

3. Odtwarzanie nagrań


Odtworzenie wcześniej nagranych programów można wykonać na dwa sposoby

SZYBKI DOSTĘP:

- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „DVR”




- b) Na ekranie telewizora pojawi się okno z tytułami nagranych pozycji oraz czasem ich trwania. Za pośrednictwem klawiszy nawigacji zaznacz pożądaną pozycję a następnie wybór zatwierdź przyciskiem OK.
- c) W celu zakończenia odtwarzania wybranego nagrania i powrotu do biblioteki nagrań na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „STOP”

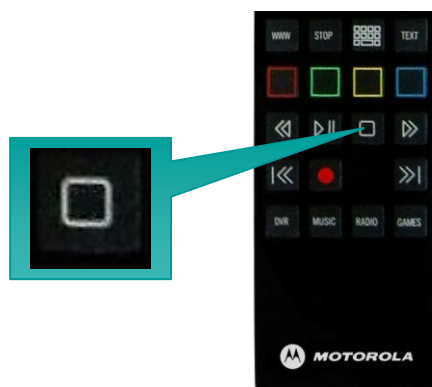

- d) Aby wyjść z listy nagrań na pilocie zdalnego sterowania wybierz „CZERWONY” przycisk funkcyjny

ODTWARZANIE PRZEZ TV PORTAL

- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „PORTAL” (patrz par. I p. 1)
- b) Następnie za pośrednictwem klawiszy nawigacji (patrz roz. I p.3) wybierz usługę „Nagrywarka”

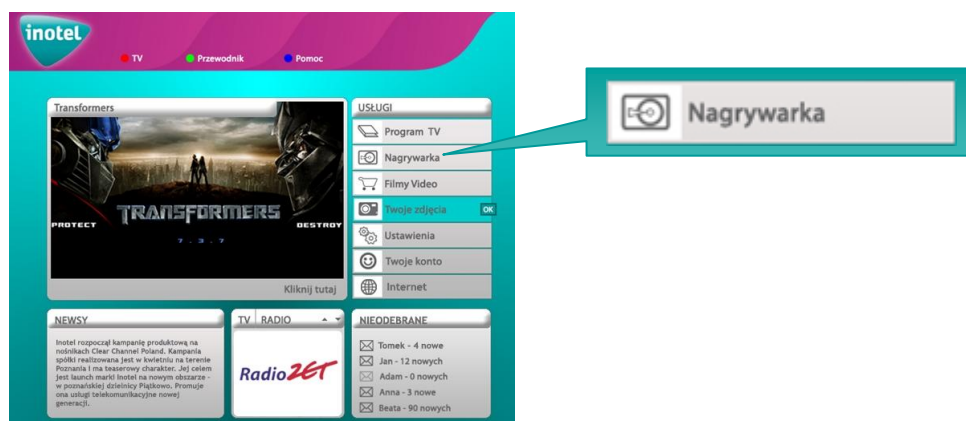

- c) W celu odtworzenia nagrania postępuj według instrukcji par. II p.3 b)

4. Usuwanie nagrania

USUWANIE NAGRANIA PODCZAS SZYBKIEGO NAGRYWANIA:

- a) W celu usunięcia nagrania podczas szybkiego nagrywania postępują zgodnie z par. II p.1 szybkie nagrywanie. W momencie wyboru dostępnych funkcji wybierz opcję: „Tak, anuluj nagranie”

USUWANIE POZYCJI WCZEŚNIEJ NAGRANEJ:

- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz funkcję DVR (patrz par. II p.3 a)
- b) Spośród dostępnych nagrań wybierz za pomocą klawiszy nawigacji (par. II p.2 b) nagranie które chcesz usunąć, a następnie wybierz przycisk „COFNIJ” w celu usunięcia nagrania




- c) Na ekranie telewizora pojawi zapytanie o potwierdzenie usuwanej pozycji w celu potwierdzenia usunięcia wybierz „ZIELONY” przycisk funkcyjny. Aby anulowania usuwania wybierz „CZERWONY” przycisk funkcyjny



5. Informacje o nagraniu

- a) W celu wejścia do listy nagrań postępuj zgodnie z par. II p.3
- b) Na ekranie telewizora pojawi się okno z tytułami nagranych pozycji oraz czasem ich trwania. Za pośrednictwem klawiszy nawigacji (patrz rozdział I punkt 3) wybierz interesujące Cię nagranie następnie wciśnij na pilocie przycisk „INFO”

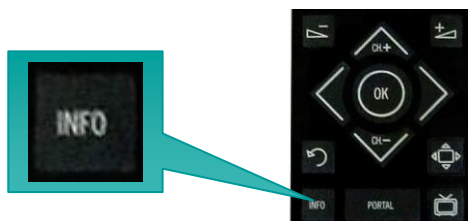

- c) Na ekranie telewizora pojawia się następujące informacje:
- Tytuł/nazwa nagranych programu
 - Kanał z którego nagrany był dany program
 - Data nagrania
 - Czas trwania
 - Opis

6. Zatrzymanie oglądanego programu

- a) W celu zatrzymania oglądanego programu wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisk „PLAY/PAUZA”



- b) Aby wznowić oglądanie programu wciśnij ponownie przycisk „PLAY/PAUZA”

UWAGI: Zatrzymanie programu automatycznie włącza nagrywarke, która rozpoczyna zapis od momentu zatrzymania do momentu ponownego uruchomienia zatrzymanego programu. Podczas zmiany kanału na ekranie telewizora pojawi się komunikat patrz par. II p. 1 Szybkie nagrywanie pod. b)

V. VoD


UWAGI: Usługa dostępna wkrótce

VI. EPG – Elektroniczny program telewizyjny

1. Przeglądanie programu i informacji o audycjach

SZYBKI PODGLĄD:

- a) W celu szybkiego przeglądania kolejnych pozycji programowych podczas oglądania telewizji, na pilocie zdalnego sterowania wybierz „CZERWONY” przycisk funkcyjny

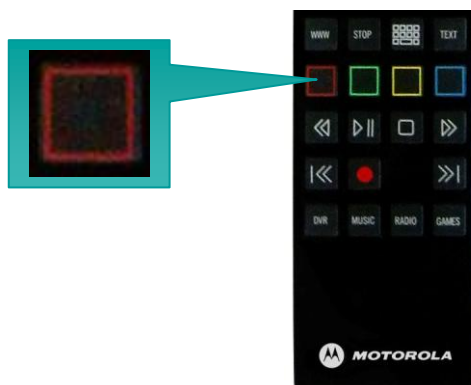


- b) Na ekranie telewizora pojawi się okno informacyjne.



Aby sprawdzić jaki program emitowany jest na innym kanale na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „CH+” (kanal wyżej) „CH-„ kanat niżej



- c) Aby sprawdzać kolejne pozycje programowe emitowane na wybranym kanale na ekranie telewizora poruszaj się przyciskami kierunkowymi „Prawo”, „Lewo”

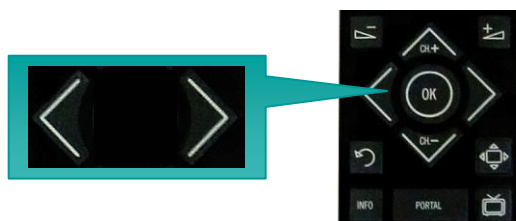


- d) W celu wyjścia z Szybkiego podglądu EPG na pilocie zdalnego sterowania wybierz „CZERWONY” przycisk funkcyjny

UWAGI: Szybki podgląd programowy pozwala na przeglądanie kolejnych pozycji wybranego kanału, oraz pozycji programowych na innych kanałach przy jednoczesnym pełno ekranowym oglądaniu wybranego programu.

SZYBKI DOSTĘP:

- a) W celu szybkiego sprawdzenia programu telewizyjnego na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „EPG”

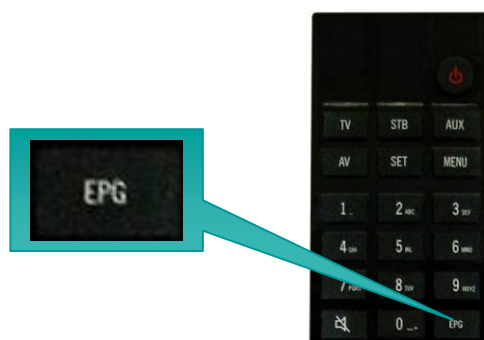

- b) Na ekranie telewizora pojawi się wykaz dostępnych kanałów, nazwy programów wyświetlane na danym kanale oraz aktualny podgląd danego kanału. Po menu ekranowym poruszamy się za pośrednictwem przycisków nawigacji (par.II p.2 b). Aby zobaczyć rozszerzone informacje na temat wcześniej wybranego programu na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „INFO”




- c) Aby powrócić do elektronicznego programu telewizyjnego (EPG) wybierz na pilocie „CZERWONY” przycisk funkcyjny

UWAGI: Należy zwrócić uwagę że audycje są posortowane według programów i godzin emisji, co ułatwia poruszanie się po elektronicznym programie telewizyjnym (EPG) jak i planowanie nagrań i powiadomień.

Dostęp do elektronicznego programu telewizyjnego (EPG) można także uzyskać poprzez:

- Wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisku „PORTAL” (par. I p. 1).
- Następnie poruszając się przyciskami nawigacji (par. II p.2 b) wybierz w prawym menu „Program TV”

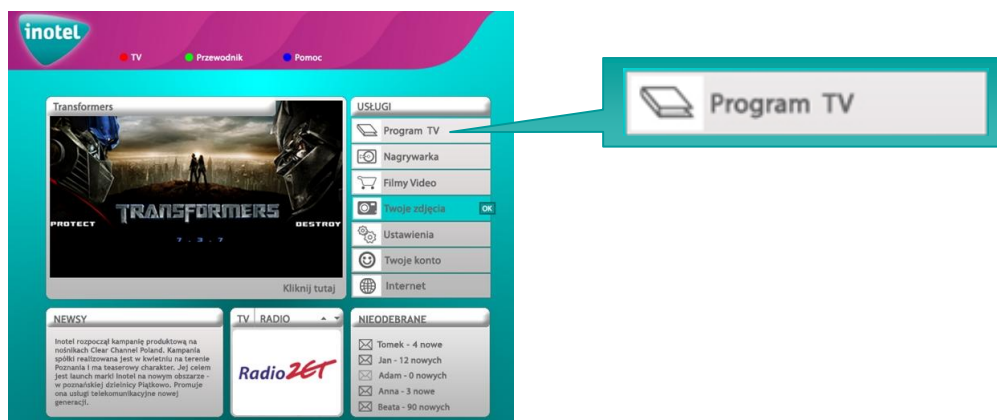

2. Auto przełączenie

Funkcja auto przełączenia umożliwi automatyczne przełączenie kanału na pozycję którą wcześniej zaznaczyliśmy. Zatem jeśli nie chcesz przegapić ulubionego programu wystarczy w EPG zaznaczyć ulubiony serial by podczas oglądania telewizji dekodery sam przełączył się na wcześniej zaznaczonej pozycji programowa.

- Aby ustawić auto przełączenia wejdź do elektronicznego programu telewizyjnego (EPG) par. IV p. 1 a)
- Po wejściu do EPG zaznacz wybrany program za pomocą przycisków nawigacji



- Po wybraniu programu, który chcemy aby został automatycznie przełączony wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisk „PLAY/PAUZA”



- d) Na ekranie rozwinię się okno menu z dostępnymi funkcjami z których za pomocą przycisków nawigacji wybierz funkcję „Auto przełączenie” i zatwierdź wybór przyciskiem na pilocie „OK.”



Po wykonaniu powyższych kroków wcześniej wybrany program zostanie zaznaczony na kolor zielony i zostanie przeniesiony do zakładki „Zaplanowane zadania”

3. Przypomnienie o rozpoczęciu audycji


To krótki komunikat mówiacy iż właśnie rozpoczął się program który wcześniej zaznaczyliśmy.

- Aby ustawić przypomnienie o wybranym programie postępuj zgodnie z krokami w par. IV p.2 a,b,c
- Następnie w rozwiniętym menu za pomocą przycisków nawigacji wybierz funkcję „Powiadom”
- Po wykonaniu powyższych kroków wcześniej wybrany program zostanie zaznaczony na kolor zielony i zostanie przeniesiony do zakładki „Zaplanowane zadania”


4. Wyszukiwanie według kategorii

Wyszukiwanie wg. kategorii pozwala na przeglądanie w elektronicznym programie telewizyjnym (EPG) tylko i wyłącznie tych gatunków które nas interesują od seriali po programy informacyjne.

- Aby wyświetlić programy z danej kategorii postępuj zgodnie z krokami w par. IV p. 2 a, b
- Następnie będą w menu EPG na pilocie zdalnego sterowania wybierz „ŻÓŁTY” przycisk funkcyjny

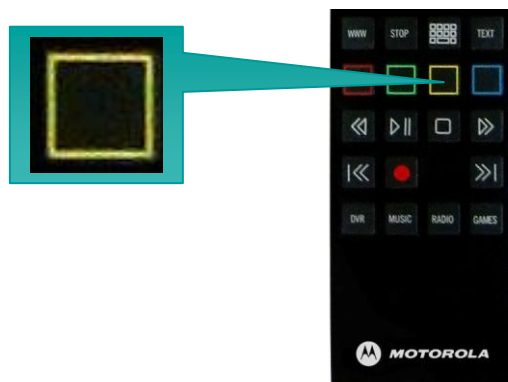

- c) Na ekranie telewizory rozwinię menu z dostępnymi kategoriami, w którym za pomocą przycisków nawigacji „góra/dół” wybierz pożądana kategorie, a następnie wybór zatwierdź przyciskiem OK.

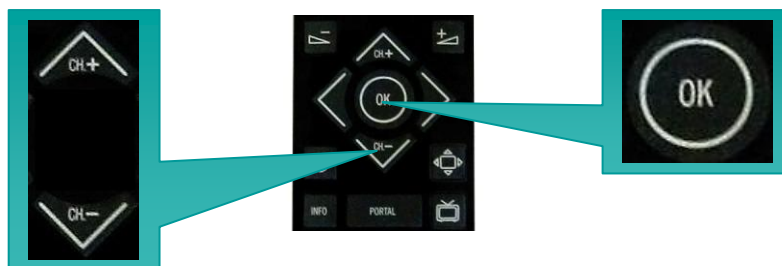


Postępując zgodnie powyższymi krokami uzyskamy dostęp do spisu pozycji tylko i wyłącznie z danej kategorii

5. Wybór ulubionych programów

Pozwala nam ograniczyć elektroniczny program telewizyjny tylko do tych pozycji które oglądamy najczęściej

- a) W celu ustalenia listy ulubionych programów wejdź w Ustawienia wybierając na pilocie zdalnego sterowania przycisk MENU

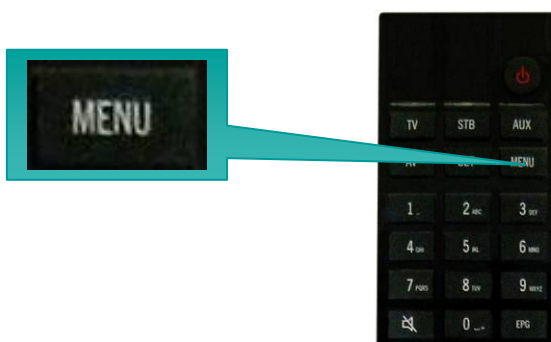


- b) Za pomocą klawiszy nawigacji wejdź do zakładki „Ulubione”



- c) Na ekranie telewizora zostaną wyświetlone dostępne kanały telewizyjne. Za pomocą przycisków nawigacji zaznacz programy które chcesz dopisać do listy ulubionych. Każdorazowy wybór należy potwierdzić przyciskiem OK.




- d) Gdy już zaznaczyłeś wszystkie programy które chcesz ustawić jako ulubione na pilocie zdalnego sterowania wybierz „CZERWONY” przycisk funkcyjny w celu zapisania zmian i wyjścia z zakładki ulubione

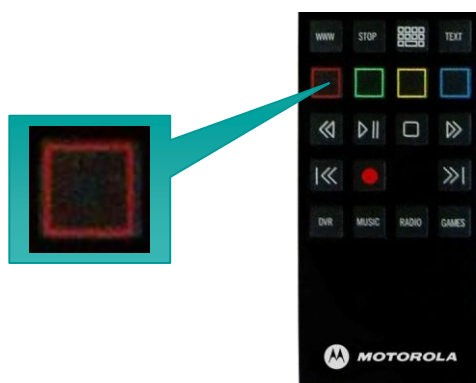

UWAGI: w celu usunięcia z listy ulubionych zaznaczonego programu lub też dodania nowe postępuj zgodnie z par. IV p. 5. Przycisk OK., zaznacza jak i usuwa wybrany program z listy

- e) Aby korzystać z listy ulubionych programów w elektronicznym programie telewizyjnym (EPG) wybierz na pilocie zdalnego sterowania „NIEBIESKI” przycisk funkcyjny.

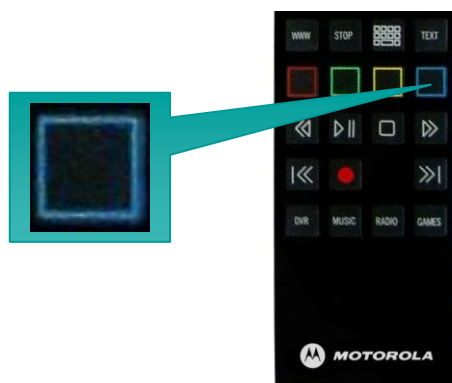


UWAGI: powrót do pełnej listy kanałów odbywa się poprzez ponowne wybranie „NIEBIESKIEGO” przycisku funkcyjnego

VII. Twoje zdjęcia

1. Dodawanie i usuwanie zdjęć

- a) W celu dodania zdjęcia zaloguj się do „Panelu Klienta” (<https://app.inotel.pl/>)

PANEL KLIENTA: panel klienta

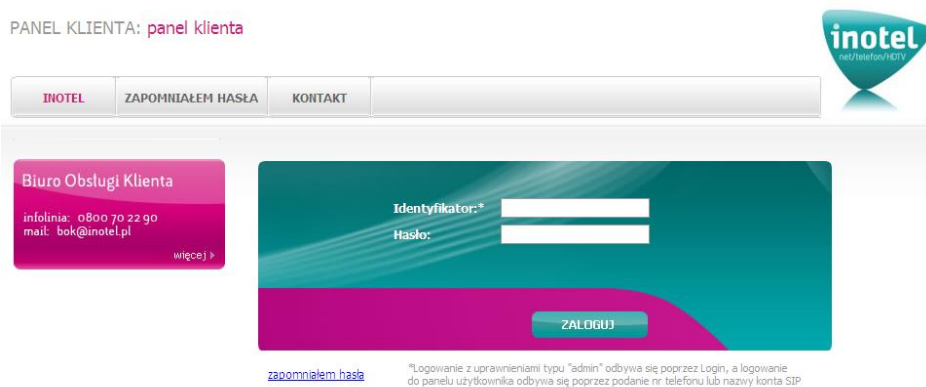

- b) Po zalogowaniu w lewym menu wybierz zakładkę „Twoje zdjęcia”

PANEL KLIENTA: panel klienta




- c) Pierwszym etapem dodania zdjęć jest stworzenie galerii w której będą znajdować się nasze zdjęcia. W tym celu wybierz funkcję „Dodaj galerię”

PANEL KLIENTA: Inotel




- d) W oknie przeglądarki pojawi się zakładka Nowa Galeria gdzie należy wpisać nazwę nowo tworzonej galerii. Wpis potwierdź wybierając przycisk „Zatwierdź”



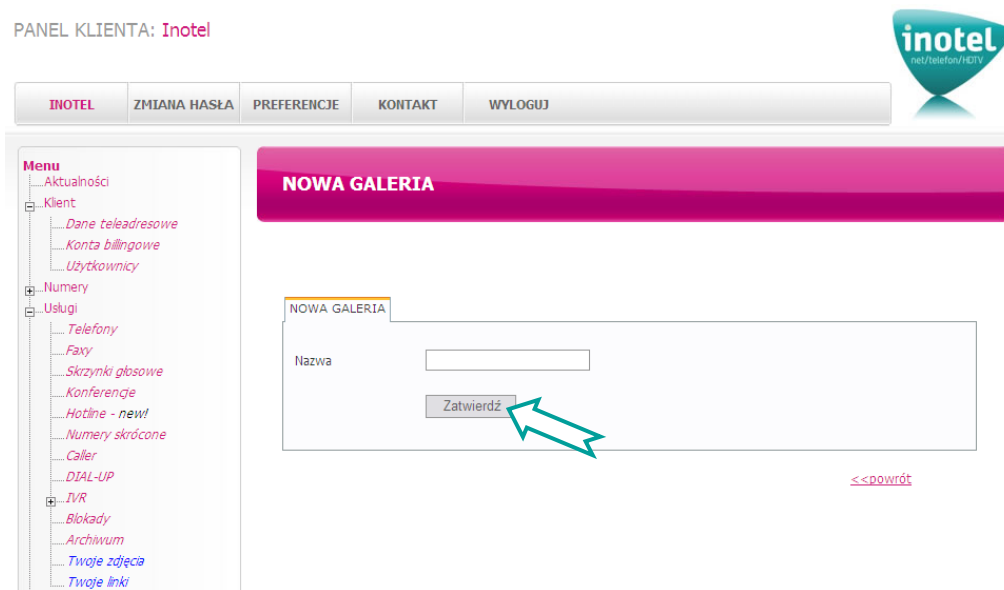



PANEL KLIENTA: Inotel

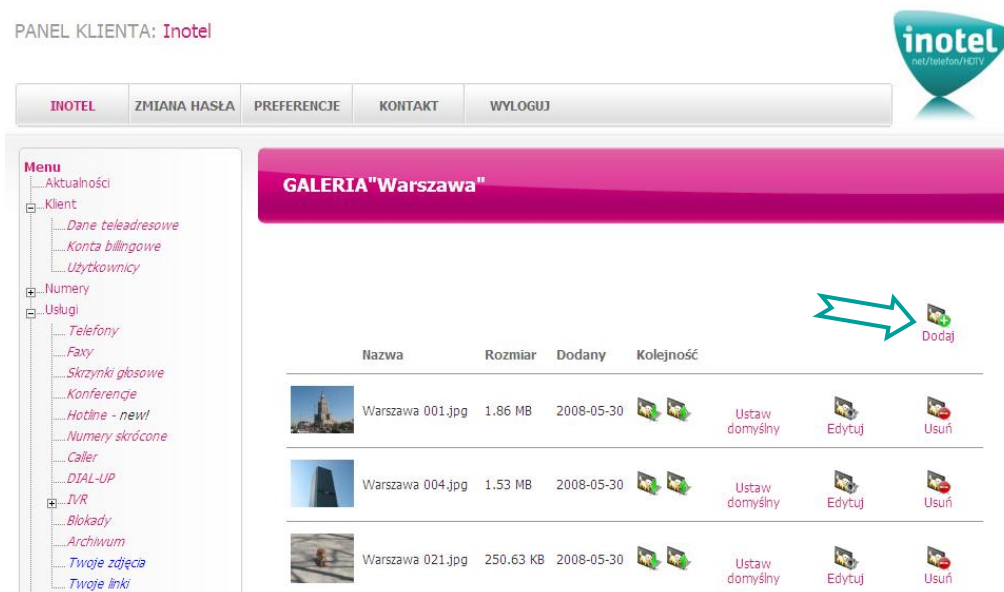

- e) Następnie wybierz przycisk „Dodaj” aby dodać zdjęcia do wcześniej utworzonej galerii

PANEL KLIENTA: Inotel




Nazwa	Rozmiar	Dodany	Kolejność			
 Warszawa 001.jpg	1.86 MB	2008-05-30		Ustaw domyślny	Edytuj	Usuń
 Warszawa 004.jpg	1.53 MB	2008-05-30		Ustaw domyślny	Edytuj	Usuń
 Warszawa 021.jpg	250.63 KB	2008-05-30		Ustaw domyślny	Edytuj	Usuń

UWAGI: Za pomocą przycisku „Ustaw domyślny” wybrane zdjęcie będzie wyświetlane jako okładka folderu

- f) Zdjęcia można dodawać grupowo lub pojedynczo posługując się przyciskiem dodaj. Każdorazowe dodanie zdjęć należy zatwierdzić przyciskiem „Załaduj”


PANEL KLIENTA: Inotel

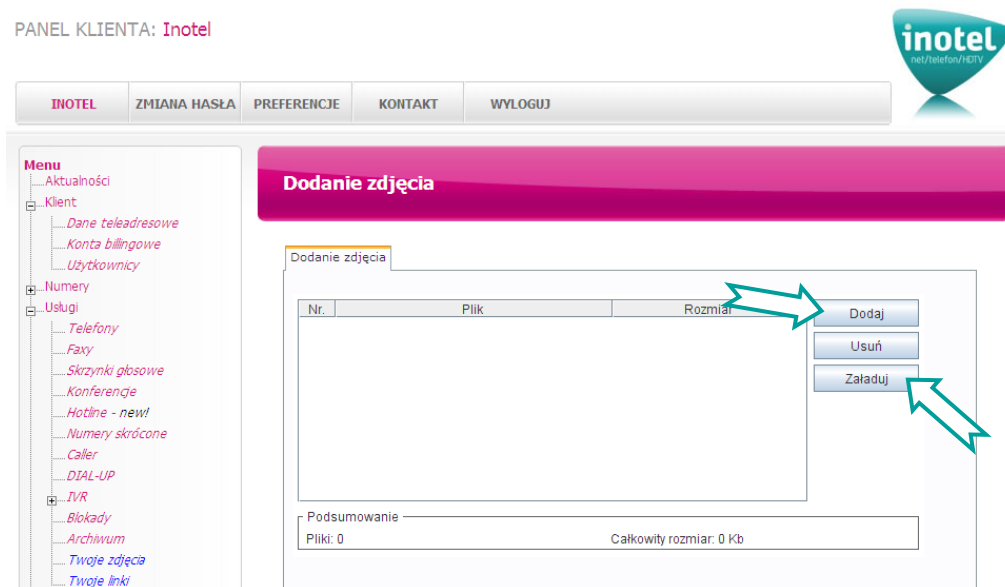

UWAGI: W celu usunięcia zdjęcia z folderu w Galerii Zdjęć wybierz przycisk usuń znajdujący się przy zdjęciu które chcesz usunąć.

2. Poruszanie się po menu

- W celu przeglądania zdjęć wejdź do „TV Portalu” patrz par. I p.1
- Następnie za pomocą przycisków nawigacji (par. I p. 3) wybierz z prawego menu zakładkę „Twoje zdjęcia” wybór potwierdź przyciskiem OK. na pilocie zdalnego sterowania

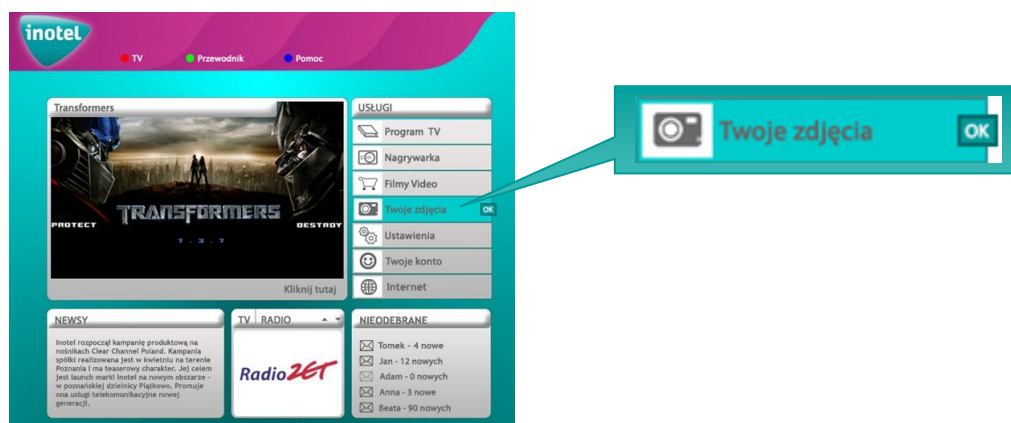

Po galerii zdjęć możemy poruszać się na dwa sposoby za pomocą przycisków nawigacji spełniających rolę wirtualnej myszki lub za pomocą klawiatury numerycznej.

- a) Aby skorzystać z klawiatury numerycznej będąc w galerii zdjęć na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „AKTYWACJI / DEZAKTYWACJI” myszy



- b) Następnie po menu galerii poruszamy się za pośrednictwem klawiatury numerycznej. W menu każdej funkcja podpisana jest pod dana cyfra.



Np. pod numerem 0 znajduje się funkcja „pokaz slajdów”, pod numerem 9 znajduje się funkcja „następna strona” itd. Wszystkie funkcje przypisane pod klawisze numerycznie widoczne są na ekranie telewizora.


UWAGI: Aby przesunąć obraz w górę, dół, lewo, czy prawo użyj przycisków nawigacji na pilocie.

3. Przeglądanie zdjęć

Przeglądanie zdjęć w galerii może odbywać się na trzy sposoby:

WIRTUALNA MYSZKA:

- a) Docelowo po wejściu do galerii zdjęć uruchamiany jest wskaźnik którym kierujemy przyciskami nawigacji, i przyciskiem OK.

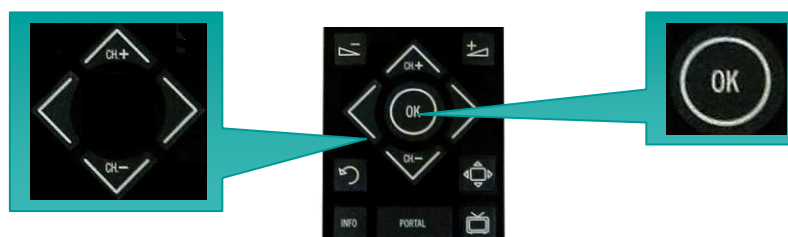

KLAWIATURA NUMERYCZNA:

- a) Po wejściu do galerii zdjęć na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „AKTYWACJI ? DEZAKTYWACJI” myszy



- b) Za pomocą klawiatury numerycznej patrz par.V p2 b. Pod każdy numer przypisane jest poszczególne zdjęcie. Na ekranie telewizora jednocześnie widać 6 zdjęć przypisanych do klawiszy od 1 do 6

POKAZ SLAJDÓW:

- a) Po wejściu do galerii zdjęć i wyborze określonego katalogu na pilocie zdalnego sterowania wybieramy liczbę 0, co spowoduje uruchomienie pokazu wszystkich zdjęć znajdujących się w danym katalogu.

VIII. Internet

1. Wejście na strony www

Mamy dwa sposoby wejścia na strony www:

SZYBKI DOSTĘP:

- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „www”



DOSTĘP PRZEZ TV PORTAL:


- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „PORTAL” aby wejść do menu TV Portal



- b) Za pomocą przycisków nawigacji (patrz par. I p.3) wybierz w prawym menu zakładkę „INTERNET” .



Na ekranie telewizora pojawi się 6 ikon z przypisanymi stronami www

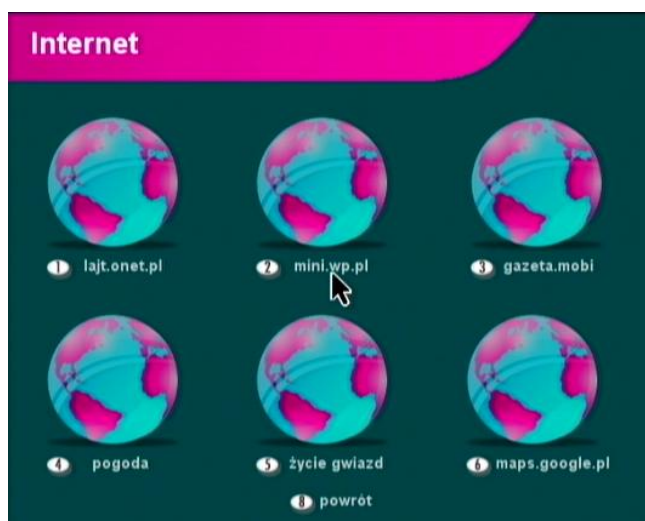

- c) Wyboru strony możesz dokonać poprzez:
- najechnięcie wskaźnikiem myszki na wybrana stronę i zatwierdzenie przyciskiem OK. na pilocie (par. VI p. 3 a)
 - posługiwaniem się klawiaturą numeryczną


UWAGI: Zalecane jest wejście do Internetu za pomocą usługi PORTAL TV. Fakt że dekoder posiada uproszczona wersję przeglądarki Internetowej może spowodować iż nie wszystkie strony będą wyświetlane prawidłowo.

2. Zmiana strony www

- a) Aby w przeglądarce www przejść na inną stronę, wciśnij na piloci zdalnego sterowania przycisk „www”



- b) Na ekranie telewizora pojawi się okno w który wpisany jest aktualny adres www. Wybierz na pilocie przycisk „KLAWIATURA” w celu uruchomienia wirtualnej klawiatury. Po której poruszasz się za pośrednictwem przycisków nawigacji.

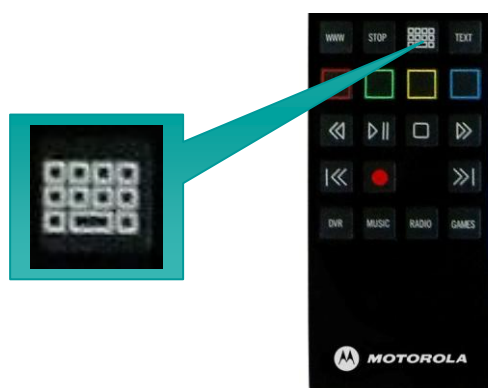


- c) Po wpisaniu nowego adresu wciśnij na pilocie zdalnego sterowania najpierw „CZERWONY” przycisk funkcyjny a następnie „ZIELONY”.

UWAGI: Funkcjonalność poszczególnych kolorów przycisków funkcyjnych uwarunkowana jest przypisanymi do nich w danej sytuacji funkcji.

3. Przypisywanie ulubionych stron


- a) W celu przypisania / zamiany strony w zakładce Panelu Klienta - Internet zaloguj się do „Panelu Klienta” (<https://app.inotel.pl/>)

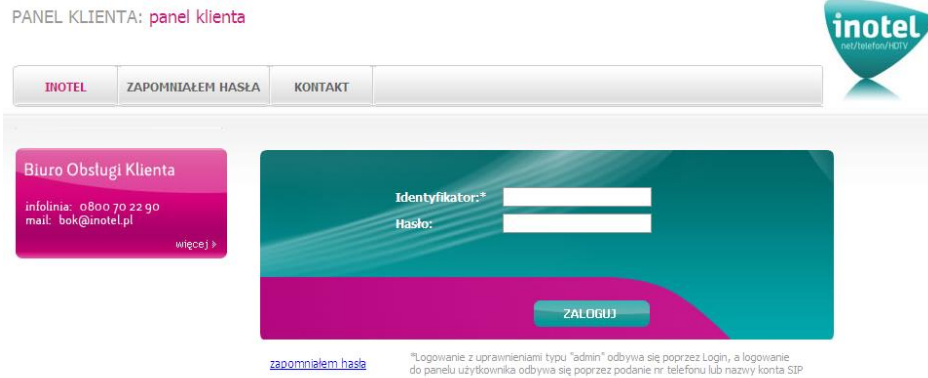

- b) Po zalogowaniu w lewym menu wybierz zakładkę „Twoje linki”



- c) Aby dodać lub zamienić już istniejący link do strony wybierz przycisk „Dodaj”

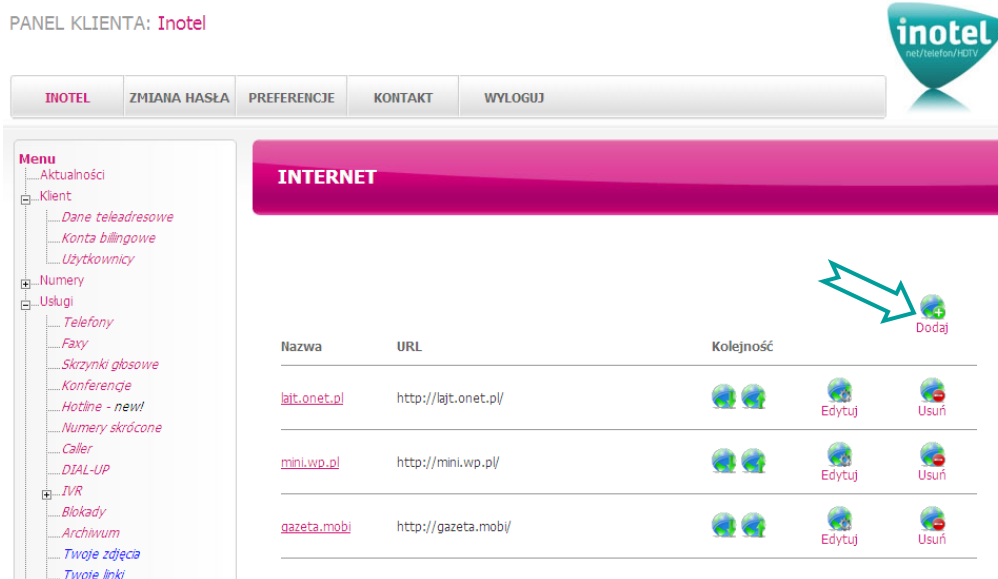

UWAGI: Każdorazowe dodanie adresu lub zmiana już istniejącego musi być zatwierdzona poprzez wybranie przycisku „Zatwierdź”

IX. Połączenia

Możesz sprawdzić połączenia nieodebrane jak i połączenia przychodzące bezpośrednio na ekranie Twojego telewizora

TV PORTAL

- a) Wejdź do TV Portalu (patrz par. I p. 1)
- b) W lewym dolnym oknie „Połączenia” wyświetlane są odebrane i nieodebrane połączenia przychodzące

TWOJE KONTO

- a) Wejdź do TV Portalu (patrz par. I p. 1)
- b) Za pomocą przycisków nawigacji w lewym menu wybierz zakładkę „Twoje konto” (patrz par. I p. 3)
- c) Za pomocą przycisków nawigacji (patrz par. I p. 3) nakieruj kursor na tekst „Spis połączeń wychodzących” lub „Spis połączeń przychodzących” w zależności której informacji chcesz uzyskać.

W celu sprawdzenia połączeń wychodzących lub przychodzących możesz też użyć klawiatury numery.

- a) Będąc w zakładce „Twoje Konto” wybierz na pilocie przycisk „AKTYWACJI / DEZAKTYWACJI” myszy.



- b) Za pomocą klawiatury numerycznej wybierz numer przypisanej danej funkcji. W tym przypadku nr 3 dla połączeń wychodzących lub nr 4 dla połączeń przychodzących

UWAGI: Informacja jaki numer odpowiada jakiej funkcji zawsze widoczna jest na ekranie telewizora.

X. Kontrola rodzicielska

Pozwoli Ci zabezpieczyć wybrane kanały przez dziećmi.

1. Ustawianie kontroli na wybrane programy

- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „MENU”, aby wejść w ustawienia dekodera



- b) Za pośrednictwem przycisków nawigacji przejdź do usługi „Blokada Kanałów”



- c) Na ekranie telewizora pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie kodu PIN. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź kod PIN, a następnie potwierdź przyciskiem OK. na pilocie zdalnego sterowania

UWAGI: standardowy kod PIN który posiada dekodery to 1234

- d) Poprzez przyciski nawigacji zaznacz kanały które mają być blokowane patrz par. IV p. 4 c, d

2. Odblokowywanie zablokowanych programów

W celu odblokowania wcześniej zablokowanych kanałów postępuj zgodnie z instrukcją „Ustawiania kontroli na wybrane programy”. W momencie gdy za pośrednictwem przycisków nawigacji wybierzemy wcześniej zablokowany kanał ponowne wciśnięcie przycisku OK. na pilocie zdalnego sterowania spowoduje odznaczenie (odblokowanie) kanału.

XI. Radio

1. Włączanie stacji radiowych

- a) W celu włączenia radia wejdź do „TV Portalu” wybierając na pilocie zdalnego sterownia przycisk „PORTAL”



- b) Za pomocą przycisków nawigacji przejdź do okna TV/RADIO.



Podświetl przycisk RADIO i na pilocie wciśnij OK.



- c) Radio zostało uruchomione

2. Zmiana stacji radiowych

- a) Aby zmienić stację radiową podświetl za pomocą przycisków nawigacji (patrz par. IX p. 1 b) w oknie TV/RADIO przycisk ▲ (górną) lub ▼ (dół)
- b) Następnie wciśnij na pilocie zdalnego sterowania przycisk OK.

3. Wyłączenie radia

- a) W celu wyłączenia radia, za pomocą przycisków nawigacji (patrz par. IX p. 1 b) podświetl napis TV w oknie TV/RADIO i wciśnij na pilocie przycisk OK

UWAGI: Wyjście z TV PORTAL spowoduje automatyczne wyłączenie Radia.

XII. News

- a) Aby przeczytać bieżące informacje ze świata wystarczy wejść do „TV PORTAL” gdzie w lewym dolnym rogu znajduje się okno informacyjne.



- b) Możliwość przeczytania news'ów uzyskujemy również poprzez „Twoje Konto”. Za pomocą klawiatury numerycznej wybierz przycisk 0 aby wyświetlić informacje na całym ekranie telewizora.

XIII. Ustawienia dekodera

UWAGI: Zaleca się nie dokonywać zmian w systemie dekodera (poza pozycja: Ulubione oraz Blokada Kanałów) gdyż mogą one wywołać zakłócenia w działaniu systemu.