



**Skrócona instrukcja instalacji
dekodera:
ZyXEL 1001H**

Spis treści:

1. Zawartość zestawu	2
2. Panel tylni	2
3. Diody informacyjne	3
4. Instalacja dekodera	3
5. Ustawienia dekodera	5



Inotel S.A.

60-501 Poznań,
ul. Kraszewskiego 21

T. +48 61 622 90 00

F. +48 61 622 90 99

E. biuro@inotel.pl

VATEU PL 7811754475
KRS 0000218687

NIP 781-17-54-475
REGON 634623983

1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Prawidłowy zestaw ZyXEL 1001H powinien składać się z następujących elementów:



Dekoder ZyXEL 1001H

1 sztuka



Zasilacz prądowy do Dekodera

2 sztuka



Rozdzielacz sygnału D-Link
DIR - 100

1 sztuka



Pilot zdalnego sterowania

1 sztuka



Kabel kompozytowy RCA


1 sztuka



Kabel ETHERNET
zakończony wtyczka RJ-45

2 sztuka

2. PANEL TYLNY

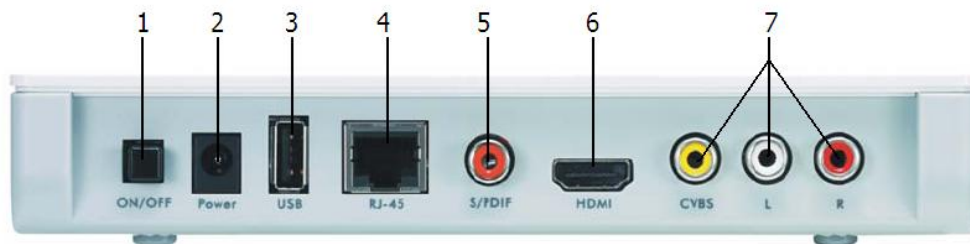

1. Przełącznik ON/OFF do włączania i wyłączenia dekodera
2. Wejście POWER zasilające
3. Gniazdo USB do podłączenia klawiatury lub myszy
4. Gniazdo RJ-45 do podłączenia sygnału telewizyjnego
5. Złącze S/PDIF dla dźwięku cyfrowego
6. Cyfrowe złącze HDMI do połączenia telewizora w jakości High Definitions
7. Złącze analogowe komponentowe do podłączenia telewizora

Inotel S.A.

60-501 Poznań,
ul. Kraszewskiego 21

T. +48 61 622 90 00

F. +48 61 622 90 99




E. biuro@inotel.pl

VATEU PL 7811754475
KRS 0000218687

NIP 781-17-54-475
REGON 634623983

3. DIODY INFORMACYJNE



Dioda	Status diody		Znaczenie
	Włączony	Mruga	Dekoder włącza się lub jest w trybie czuwania
		Zielona	Dekoder jest włączony i gotowy do użytku
	Wyłączony	Dekoder ma wyłączone zasilanie lub wystąpiła usterka	
	Włączona	Zielona	Dekoder ma połączenie z siecią
	Mruga	Zielona	Dekoder ma połączenia z siecią i odbiera lub wysyła dane
	Wyłączona		Dekoder nie ma połączenia z siecią
	Mruga	Zielona	Dekoder otrzymuje sygnał z pilota
	Wyłączona		Dekoder nie odbiera sygnału z pilota

4. INSTALACJA DEKODERA

W celu prawidłowej instalacji dekodera postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku.

Krok 1

Podłącz kabel zasilający do gniazda **POWER** w dekodrze.



Inotel S.A.

60-501 Poznań,
ul. Kraszewskiego 21
T. +48 61 622 90 00
F. +48 61 622 90 99


E. biuro@inotel.pl

VATEU PL 7811754475
KRS 0000218687

NIP 781-17-54-475
REGON 634623983


Krok 2

Podłącz kabel ETHERNET do gniazdka a następnie do rozdzielacza D-LINK port WAN

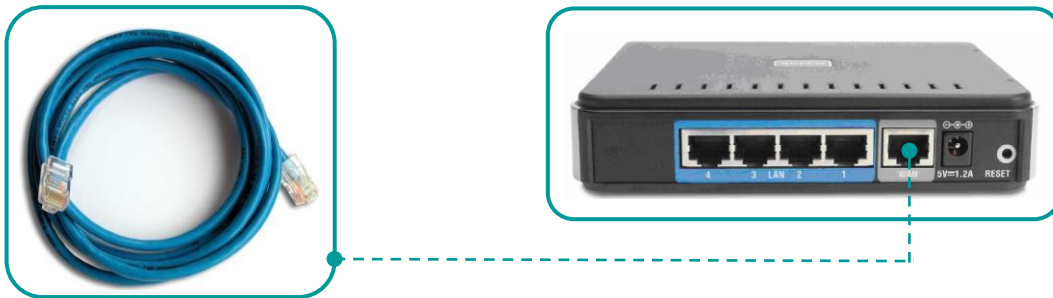

Krok 3

Połącz kablem UTP rozdzielacz D-LINK (gniazdo LAN-3) z dekoderm ZyxEL 1001H (port RJ45)

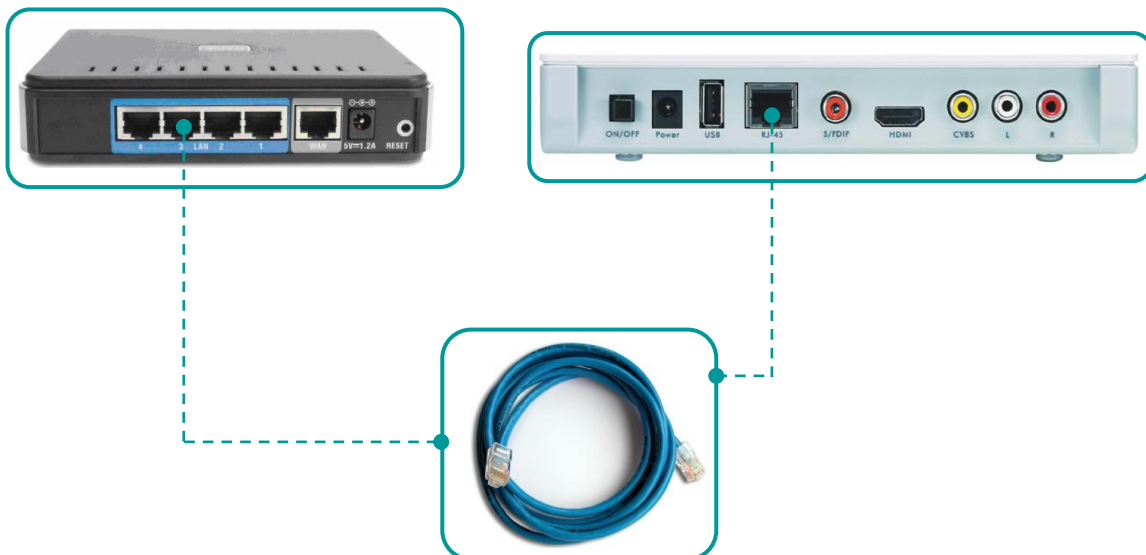

UWAGI:

1. Jeśli posiadać dwa dekodery drugi należy podłączyć do portu **LAN-4** w rozdzielaczu.
2. Jeśli posiadasz wykupioną usługę Internetu, podłącz komputer z rozdzielaczem D-LINK wpinając kabel UTP do portu **LAN-1**



Inotel S.A.

60-501 Poznań,
ul. Kraszewskiego 21
T. +48 61 622 90 00
F. +48 61 622 90 99


E. biuro@inotel.pl

VAT EU PL 7811754475
KRS 0000218687

NIP 781-17-54-475
REGON 634623983

Krok 4

Podłącz kabel Kompozyt RCA do dekodera złącze analogowe a następnie do telewizora również do gniazda EURO TV

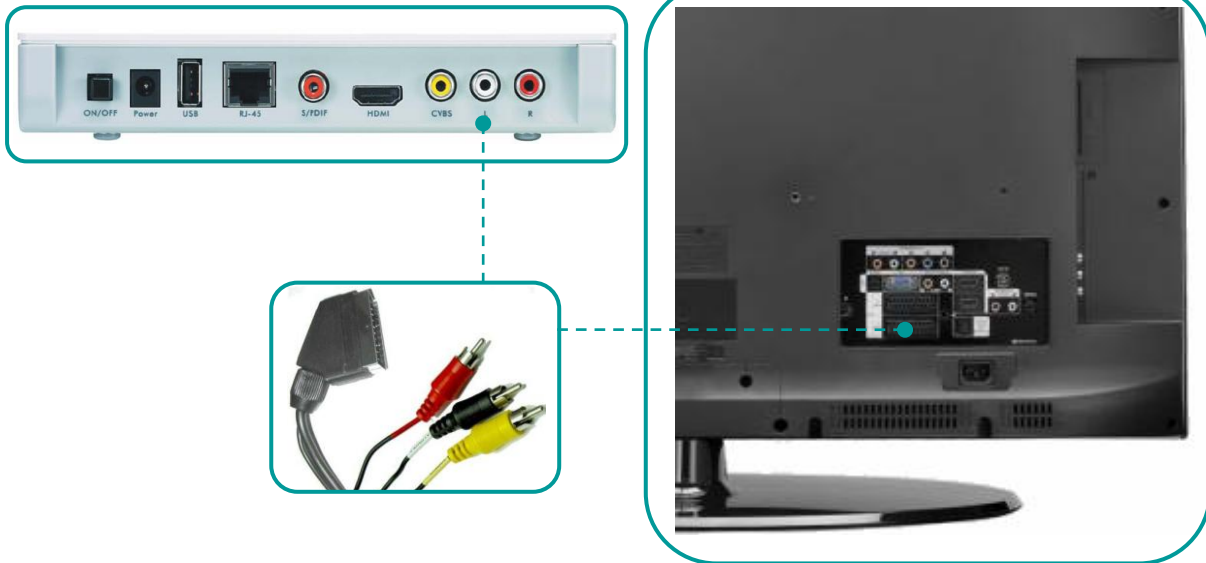

UWAGI:

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku oraz krystalicznie czysty obraz, należy zaopatrzyć się w kabel HDMI. Firma Inotel S.A. dostarcza podstawowy zestaw ze standardowym kablem wizyjnym RCA.

Pierwsze uruchomienie dekodera może trwać od 3 minut. W tym czasie zostaje załadowana lista programów oraz zaprogramowane funkcje dodatkowe.

5. USTAWIENIA DEKODERA

UWAGI: Zaleca się nie dokonywać zmian w systemie dekodera gdyż mogą one wywołać zakłócenia w działaniu systemu.



Inotel S.A.

60-501 Poznań,
ul. Kraszewskiego 21
T. +48 61 622 90 00
F. +48 61 622 90 99

E. biuro@inotel.pl

VATEU PL 7811754475
KRS 0000218687

NIP 781-17-54-475
REGON 634623983