




Instrukcja obsługi dekodera ZyXEL 1001H

Spis treści:

1. Pilot	2
2. Informacje podstawowe	3
1. Włączanie / wyłączenie	
2. Zmiana kanałów	
3. Przyciszenie / podgłaśnianie	
3. EPG – Elektroniczny program telewizyjny	4
1. Przeglądanie programu i informacji o audycjach	
2. Ustalanie listy programów ulubionych	
3. Włączanie i wyłączenie funkcji programów ulubionych	
4. Wyszukiwanie programów po kategoriach	
4. TV Portal	12
5. Ustawienia dekodera	12

1. PILOT

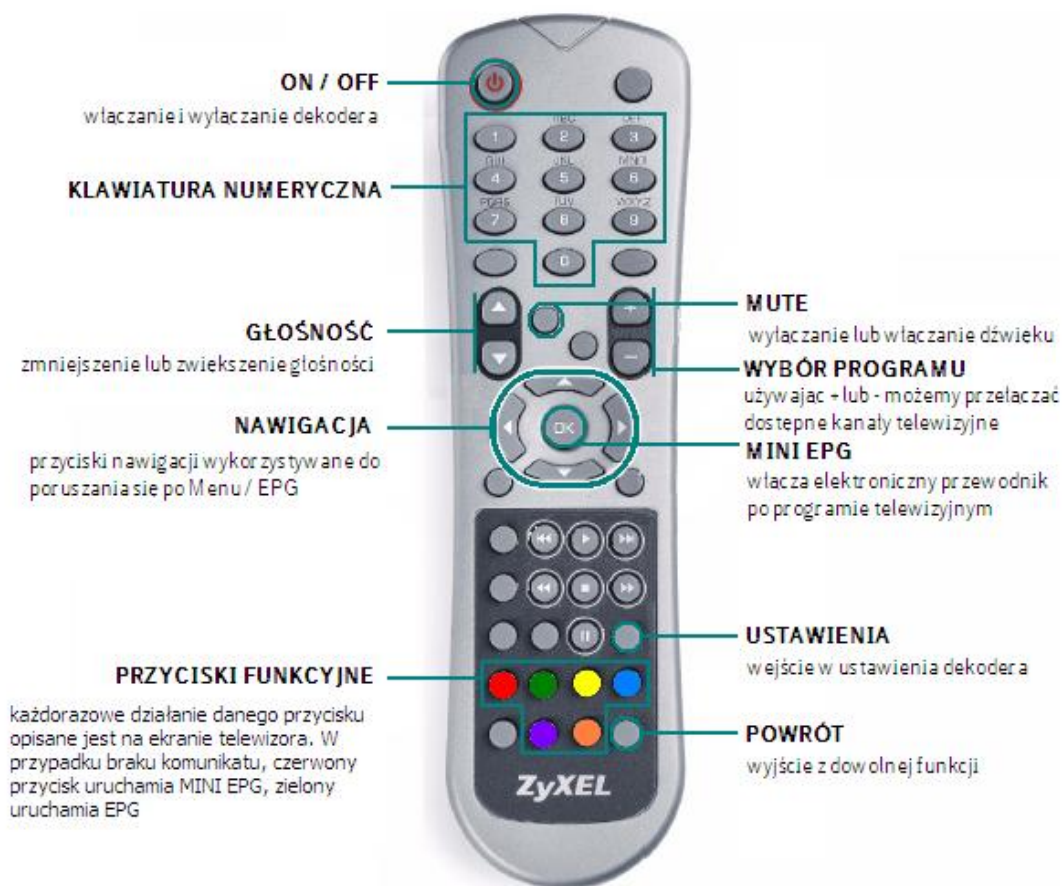

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Włączanie / wyłączenie

W celu włączenia lub wyłączenia dekodera na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk ON/OFF



2. Zmiana kanałów

Przełączanie kanałów telewizyjnych odbywa się za pośrednictwem klawiszy „CHANNEL”. Aby przełączyć kanał o jeden wyżej wybierz przycisk „+”, aby przełączyć kanał o jeden niżej wybierz przycisk „-”.



3. Przyciszenie / podgłoszenie

W celu zwiększenia lub zmniejszenia siły głosu wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisk „VOLUME +” lub „-”.




UWAGI: W celu zupełnego wyciszenia głosu wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisk „MUTE”

3. EPG – Elektroniczny program telewizyjny


1. Przeglądanie programu i informacji o audycjach

MINI EPG:


- a) W celu szybkiego przeglądania kolejnych pozycji programowych podczas oglądania telewizji, na pilocie zdalnego sterowania wybierz „CZERWONY” przycisk funkcyjny

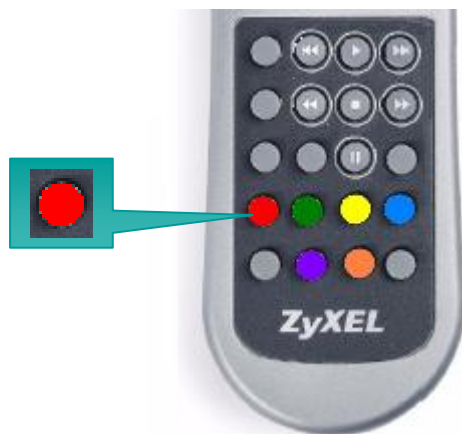

- b) Na ekranie telewizora pojawi się okno informacyjne.

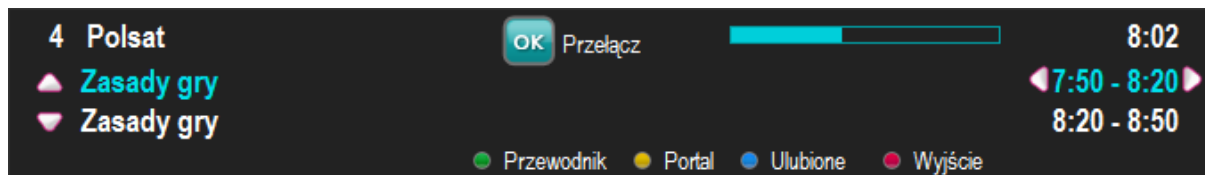

Aby sprawdzić jaki program emitowany jest na innym kanale na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk „▲”, „▼”. W celu zmiany kanału na wybrany w MINI EPG na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk OK.

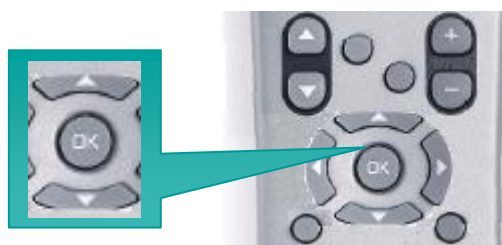

- c) Aby sprawdzać kolejne pozycje programowe emitowane na wybranym kanale na ekranie telewizora poruszaj się przyciskami kierunkowymi „Prawo”, „Lewo”




- d) W celu wyjścia z Szybkiego podglądu EPG na pilocie zdalnego sterowania wybierz „CZERWONY” przycisk funkcyjny


UWAGI: Szybki podgląd programowy pozwala na przeglądanie kolejnych pozycji wybranego kanału, oraz pozycji programowych na innych kanałach przy jednoczesnym pełno ekranowym oglądaniu wybranego programu. MINI EPG wyłącza się samoczynnie po upływie 10 sekund

SZYBKI DOSTĘP:


- a) W celu szybkiego sprawdzenia programu telewizyjnego na pilocie zdalnego sterowania wybierz „ZIELONY” przycisk funkcyjny

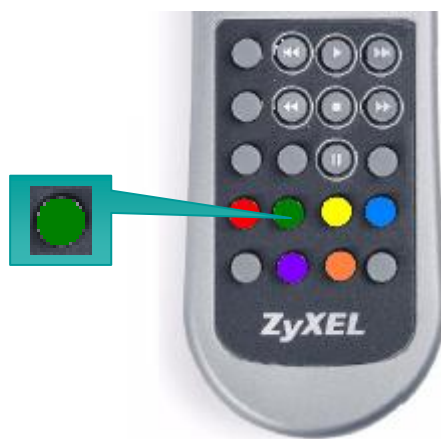

- b) Na ekranie telewizora pojawi się wykaz dostępnych kanałów, nazwy programów wyświetlane na danym kanale oraz opis poszczególnych programów.

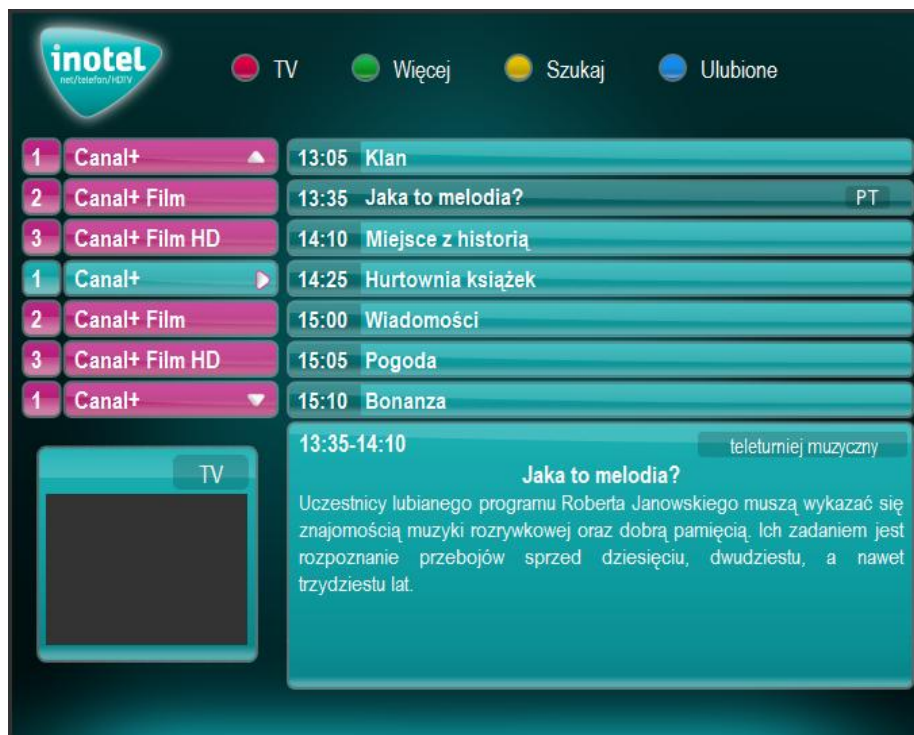

Po menu ekranowym poruszamy się za pośrednictwem przycisków nawigacji

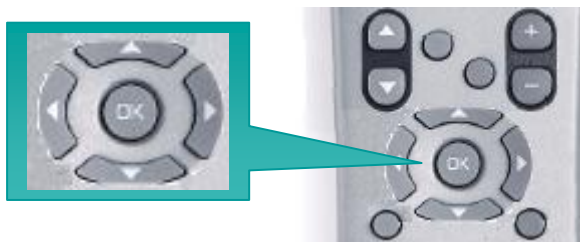


- c) Aby wyjść z funkcji EPG na pilocie zdalnego sterowania należy wybrać „CZERWONY” przycisk funkcyjny.

UWAGI: Należy zwrócić uwagę że audycje są posortowane według programów i godzin emisji, co ułatwia poruszanie się po elektronicznym programie telewizyjnym (EPG)


2. Ustalanie listy programów ulubionych

W celu ustalenia listy ulubionych programów postępuj krok po kroku zgodnie z poniższą instrukcją:

- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz ZIELONY przycisk w celu włączenia EPG

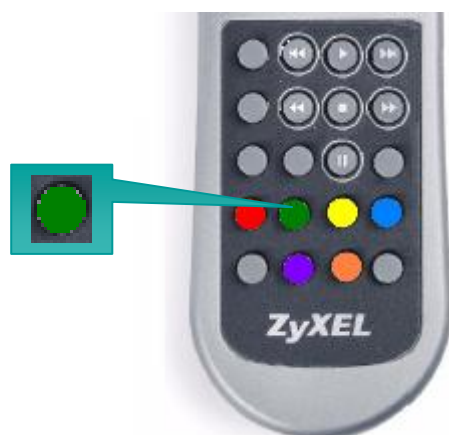

- b) Będąc w EPG na pilocie zdalnego sterowanie wciśnij NIEBIESKI przycisk w celu wejścia do menu ULUBIONE

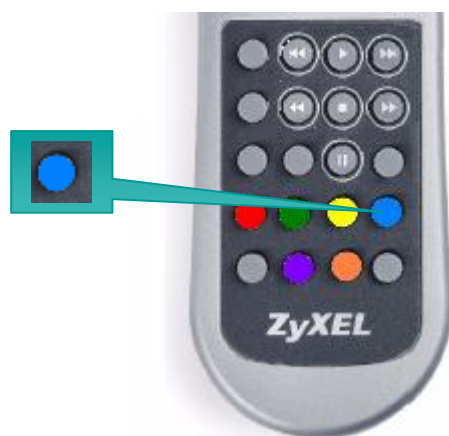

- c) W celu dopisania wybranych programów do listy ulubionych z lewej kolumny DOSTĘPNE wybierz program który chcesz dopisać do listy ULUBIONE a następnie na pilocie zdalnego sterowania wciśnij przycisk OK.




3. Włączanie i wyłączenie funkcji ulubione

SZYBKI WYBÓR

- a) W celu włączenia funkcji ULUBIONE i ograniczenia ilości programów tylko do indywidualnej listy ustawionej przez danego użytkownika na pilocie zdalnego sterowania wybierz czerwony przycisk aby wejść do funkcji MINI EPG




- b) Następnie na pilocie zdalnego sterowania wybierz NIEBIESKI przycisk. Na ekranie telewizora wyświetlony zostanie komunikat: UWAGA LISTA ULUBIONYCH PROGRAMÓW WŁACZONA

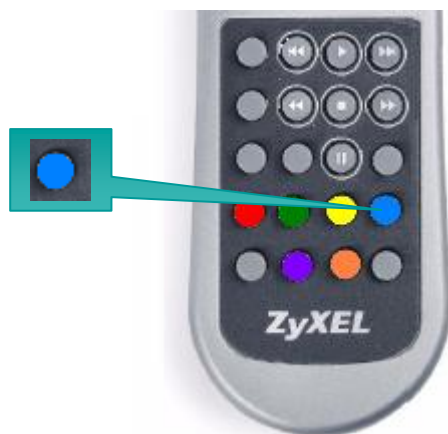


WYBÓR STANDARDOWY

- a) Na pilocie zdalnego sterowania wybierz ŻÓŁTY przycisk funkcyjny.

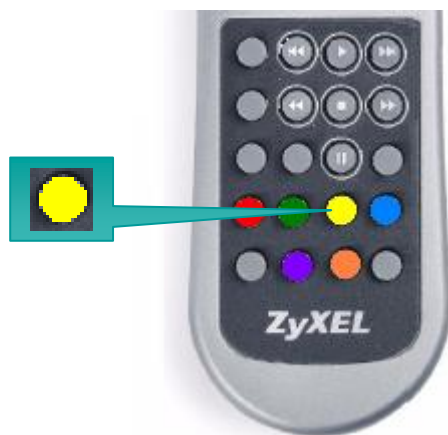


- b) Następnie wybierz NIEBIESKI przycisk funkcyjny aby uzyskać dostęp do ustawień programów ulubionych

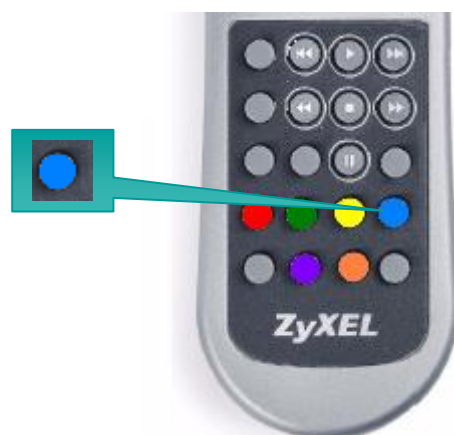


4. Wyszukiwanie programów po kategoriach

Funkcja EPG daje także możliwość wyboru audycji telewizyjnych według kategorii.


- a) Aby uzyskać dostęp do spisu programów telewizyjnych posortowanych według określonych systemowo kategorii na pilocie zdalnego sterowania wybierz ŻÓŁTY przycisk funkcyjny

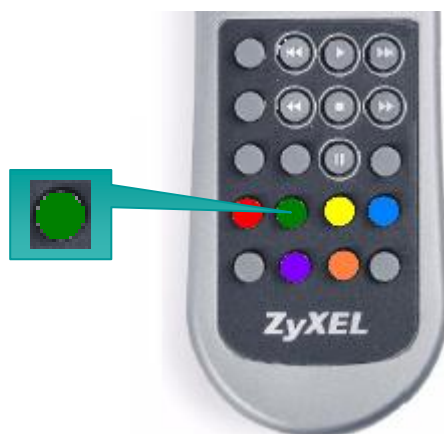


- b) Po wejściu do EPG na pilocie zdalnego sterowania wybierz ŻÓŁTY przycisk funkcyjny

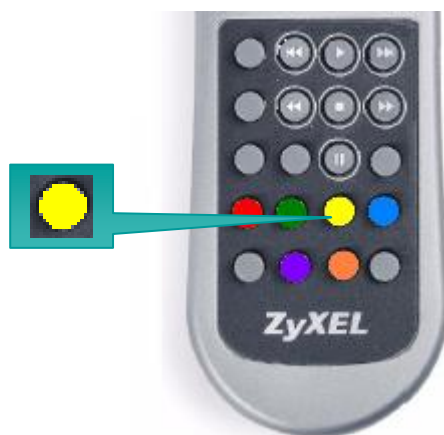

- c) Po menu wyboru programów po kategoriach poruszasz się za pomocą przycisków kierunkowych

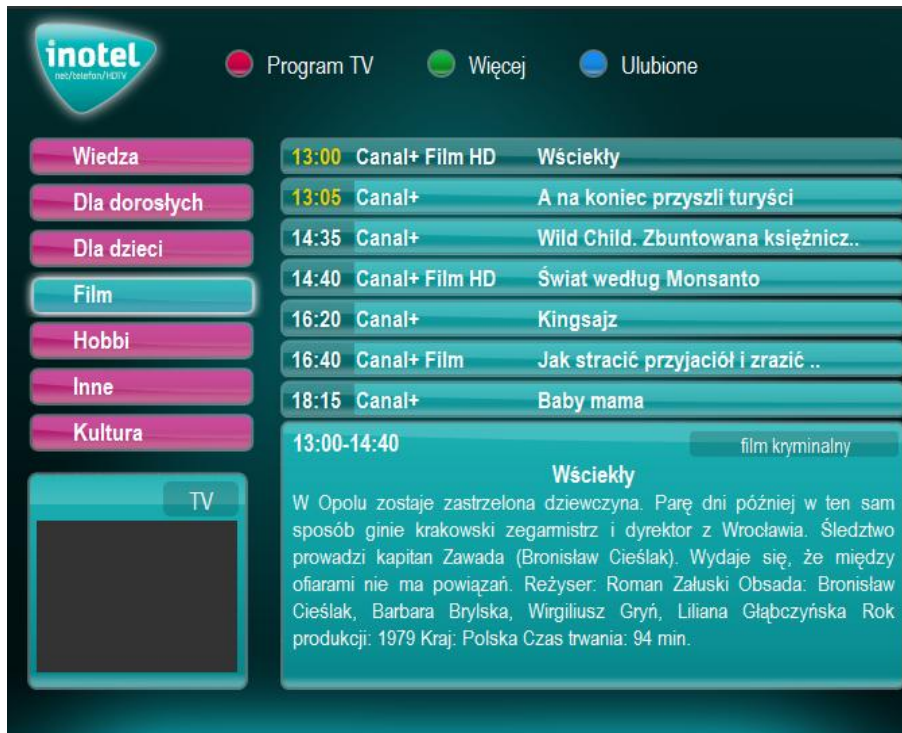


- d) Aby zapoznać się z pełnym opisem wybranego programu telewizyjnego na pilocie zdalnego sterowania wybierz ZIELONY przycisk funkcyjny

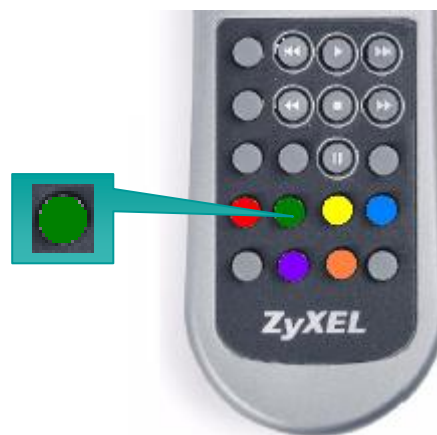

4. TV PORTAL

- a) W celu uzyskania dostępu do TV PORTAL na pilocie zdalnego sterowania wybierz ŻÓŁTY przycisk funkcyjny

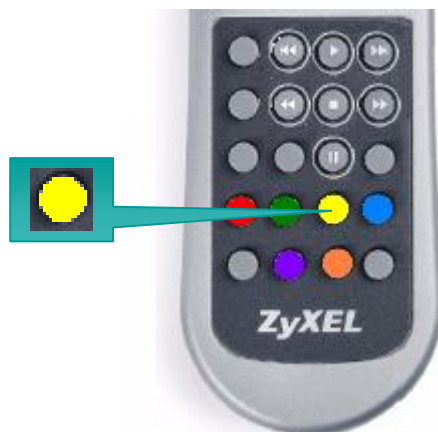

Po TV PORTAL należy poruszać się za pomocą przycisków kierunkowych



5. USTAWIENIA DEKODERA

UWAGI: Zaleca się nie dokonywać zmian w systemie dekodera gdyż mogą one wywołać zakłócenia w działaniu systemu.